



SLETT ALLE DATA (GZ-HM650/GZ-HM655)

Dette bør utføres når du kaster denne enheten eller gir det til en annen person.

- 1 Trykk på "MENU".

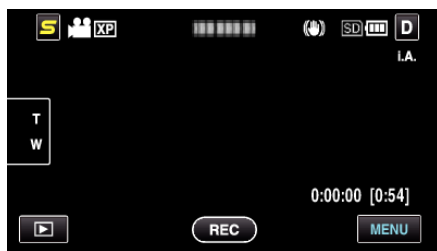

- 2 Trykk på "⚙️".

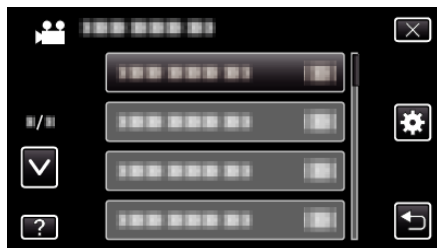

- 3 Trykk på "ERASE ALL DATA".



- 4 Trykk på "YES".



- Etter at slettingen er utført, trykker du på "OK".

ADVARSEL : _____

- Koble til vekselstrømadapteren ved sletting av alle data på det innebygde minnet. Det er ikke mulig å slette hvis ikke vekselstrømadapteren er koblet til.

NB! : _____

- Gjenta prosessen for å gjøre det enda vanskeligere å gjenopprette data.