


Dubbe filer ved å koble til en DVD-opptaker eller videospiller

Du kan dubbe videofilmer av standard kvalitet ved å koble til en DVD-opptaker eller videospiller.

- Se også brukerveiledningen for TV-en, DVD-opptakeren, videospilleren osv.

1 Koble til en videospiller/DVD-opptaker.

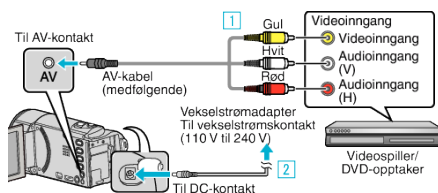


1 Koble til med medfølgende AV-kabel.

2 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.

- Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
- Sørg for å bruke den medfølgende JVC-vekselstrømadapteren.

2 Trykk på for å velge avspillingsmodus.

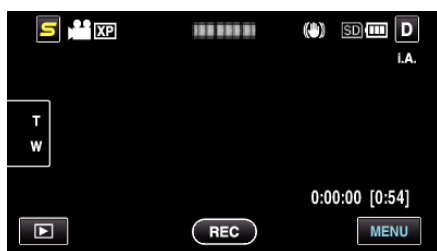

- Trykk på  for å gå tilbake til opptaksmodus.
- Modusen veksler mellom opptak og avspilling ved hvert trykk.

3 Klargjøre TV/videospiller for opptak.

- Veksle til en kompatibel ekstern inngang.
- Sett inn en DVD-R-plate eller videokassett.

4 Klargjør denne enheten for avspilling.

- Angi "VIDEO OUTPUT" i "COMMON"-menyen til bildeforholdet ("4:3" eller "16:9") på TV-en som kobles til.

5 Starte opptak.

- Start avspilling på denne enheten, og trykk på opptaksknappen på opptakeren.
- Stopp opptak når avspillingen er ferdig.