


Tilkobling via HDMI-minikontakten

Hvis du bruker en HDTV, kan du spille av i HD-kvalitet ved å koble til HDMI-kontakten.


- Bruk en høyhastighets HDMI-minikabel som HDMI-minikabel hvis du ikke bruker den medfølgende kabelen.
- Se også brukerveiledningen for TV-en.

1 Koble til en TV.

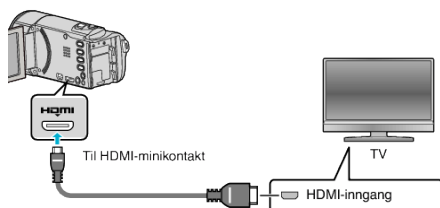

- Du slår av videokameraet ved å holde -knappen inne i ca. 2 sekunder.

2 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.

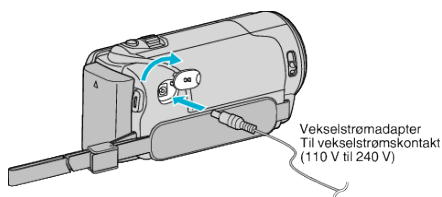

3 Trykk på knappen for ekstern inngang på TV-en for å bytte til inngangen for denne enheten via den tilkoblede kontakten.



4 Spill av en fil.



NB! :

- Selv om "DISPLAY ON TV" i standardmenyen er stilt til "ON" under videoavspilling, vises ikke knapper (ikoner) og dato/klokkeslett på den tilkoblede TV-en. Til gjengjeld vil ikke knappene (ikonene) og datoen/klokkeslettet som vises på enhetens LCD-skjerm, forsvinner etter 3 sekunder.
- Endre innstillingene i "HDMI OUTPUT" i henhold til tilkoblingen.
- Når enheten er koblet til en TV via HDMI-minikabelen, kan det hende bilde og lyd ikke er som det skal, avhengig av TV-en du har koblet til. Gjør som følger i slike tilfeller:
 - 1) Koble HDMI-minikabelen fra og så til igjen.
 - 2) Slå denne enheten av og på igjen.
- Hvis du har spørsmål om tilkobling til TV, bør du kontakte din TV-produzent.