


## Flytte filer til et SD-kort (GZ-HM650/GZ-HM655)

Du kan flytte videoer og stillbilder fra det innebygde minnet til et SD-kort. Filer som flyttes, blir slettet fra det innebygde minnet. Ved å kopiere stillbilder til SD-kort blir det enklere å ta dem med til fotoforretningen for fremkalling.


### ADVARSEL :

- Påse at det er nok ledig plass på lagringsmediet.
- Videoer på SD-kortet kan ikke flyttes til det innebygde minnet.

- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

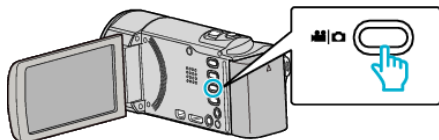

- 2 Trykk på for å velge avspillingsmodus.

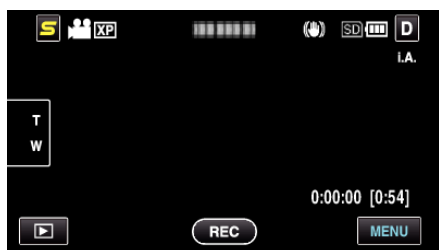

- Trykk på for å gå tilbake til opptaksmodus.
- Modusen veksler mellom opptak og avspilling ved hvert trykk.

- 3 Trykk på "MENU".



- 4 Trykk på "MOVE".



- 5 Trykk på filene du vil flytte.



- ✓ vises på de valgte filene.  
Trykk på filen igjen for å fjerne ✓ fra den.
- Trykk på "SEL ALL" for å velge alle filer.
- Trykk på "REL ALL" for å oppheve alle valgene.
- "SET" er deaktivert når ingen fil er valgt.

- 6 Trykk på "SET".



- 7 Trykk på "YES".



- Flytting av filer starter.
- Trykk på "OK" etter flytting.