


Slette valgte filer

Sletter valgte filer.


ADVARSEL :

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg modus for videofilm eller stillbilde.

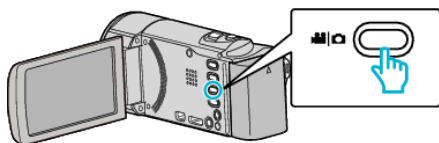

- 2 Trykk på for å velge avspillingsmodus.

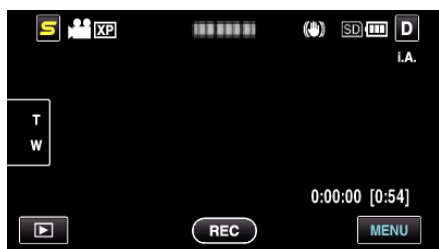

- Selv om det er videomodus som vises på dette bildet, gjelder de samme funksjonene også for stillbildemodus.

- 3 Trykk på .



- 4 Trykk på filene for å slette dem.




- ✓ vises på de valgte filene.
Trykk på filen igjen for å fjerne ✓ fra den.
- Trykk på "SEL ALL" for å velge alle filer.
- Trykk på "REL ALL" for å oppheve alle valgene.
- Stillbilder som tas etter hverandre i løpet av 2 sekunder eller med kontinuerlig fotograferingsmodus, blir gruppert sammen. Bare den første filen som er tatt opp, vises, og gruppen vises med en grønn ramme. Når du trykker på denne, vises en indeksskjerm med de grupperte filene. Trykk på filene for å slette dem, og trykk deretter på .



- 5 Trykk på "SET".



- 6 Trykk på "EXECUTE" for å bekrefte slettingen.

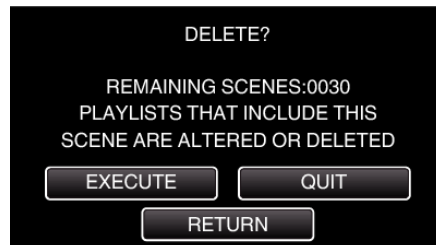

- Etter at slettingen er utført, trykker du på "OK".
- Trykk på "QUIT" for å avbryte slettingen.

NB! :

- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.