



Avspilling av video

Du kan velge og spille av videofilmer fra en indeksskjerm (viser miniatyrbilder).

- 1 Velg videomodus.

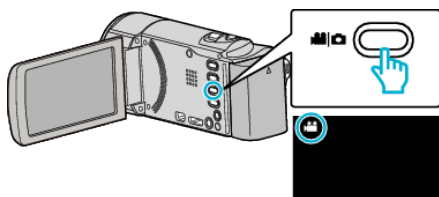

- 2 Trykk på for å velge avspillingsmodus.

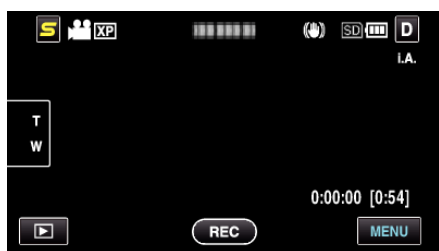


- 3 Trykk på filen for å starte avspilling.



- Trykk på for å velge media for avspilling.
- Trykk på for å pause.
- Trykk på for å gå tilbake til indeksskjermen.
- Trykk på for å gå tilbake til opptaksmodus.


Funksjonsknapper for videoavspilling

Ved indeksskjermvisning

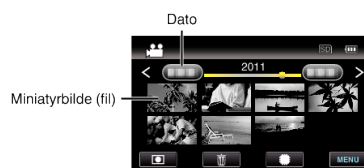

Visning	Beskrivelse
Dato	Går til forrige/neste dato
<	Viser den forrige indeksskjermen (miniatyrbildevisning)
>	Viser den neste indeksskjermen (miniatyrbildevisning)
Miniatyrbilde (fil)	Trykk på miniatyrbildet - Starter avspilling Flikk til venstre-Går til forrige indeksskjerm (miniatyrbildevisning) Flikk til høyre-Går til neste indeksskjerm (miniatyrbildevisning)
Zoomespak	Viser den forrige/neste indeksskjermen (miniatyrbildevisning)
Opptaksmodus	Bytter til opptaksmodus
	Viser indeksskjermen (miniatyrbildevisning) for sletting
	Veksler mellom indeksskjermen for det innebygde minnet og SD-kortet
MENU	Viser menykjermen

Under videoavspilling

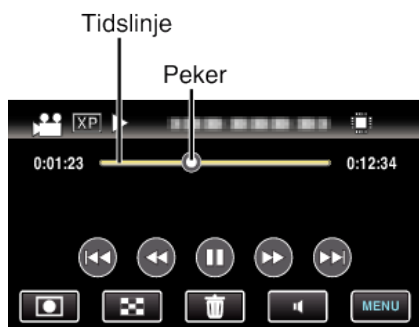

Visning	Beskrivelse
Peker	Viser den gjeldende estimerte avspillingsposisjonen i scenen
Tidslinje	Trykk på en tilfeldig posisjon-Går til posisjonen du har trykket på Dra avspillingsmarkøren til venstre eller høyre - Starter avspilling fra den nye posisjonen
	Går tilbake til starten av en scene
	Søke bakover
	Avspilling/pause

Avspilling

	Søke forover
	Går videre til neste video
Opptaksmodus 	Bytter til opptaksmodus
	Stopp (går tilbake til indeksskjermen)
	Sletter den valgte filen.
	Justering av volum
MENU	Viser menyskjermen

NB! : _____

- Trykk eller dra på berøringsskjermens betjeningsområde.
- Funksjonsknappene på berøringsskjermen forsvinner hvis enheten ikke betjenes på 3 sekunder. Trykk på skjermen for å vise funksjonsknappene på nytt.
- Du kan søke på en bestemt fil etter opptaksdato.




ADVARSEL : _____

- Lag en sikkerhetskopi av viktige opptatte data.
Det anbefales å kopiere dine viktige data på en DVD eller annet opptaksmedium for lagring.
- Dette er en mikrodatamaskin-styrt enhet. Elektrostatisk utladning, ekstern støy, og interferens (fra TV, radio, etc.) kan hindre den fra å fungere korrekt. I slike tilfeller må du slå av strømmen, ta ut vekselstrømadapterer og batteripakken. Denne enheten tilbakestilles.


Justere volumet for videoer

Du kan trykke på volumjusteringsknapp for å justere volumet.

1 Trykk på .

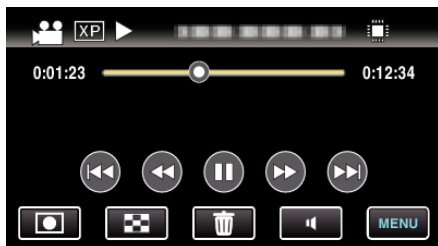

2 Trykk på “+” eller “-”.

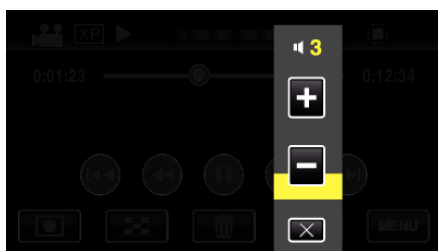

- Du kan også justere volumet med zoomespaken under avspilling.

Skru ned volumet  Skru opp volumet

- Når du trykker på , forblir volumjusteringslinjen på skjermen også etter 1 sekunds inaktivitet.
- Trykk på X for å avslutte volumjusteringen.
- Volumjustering er deaktivert når en AV-kabel (audio/video) eller HDMI-kabel er tilkoblet.

Sjekk opptaksdato og annen informasjon

1 Trykk på INFO-knappen.

Du kan vise opptaksdato og varighet for valgt fil.