



Ta sikkerhetskopi av alle filer

Sørg for at det er nok plass på harddisken før du foretar sikkerhetskopiering.

1 Åpne LCD-skjermen.

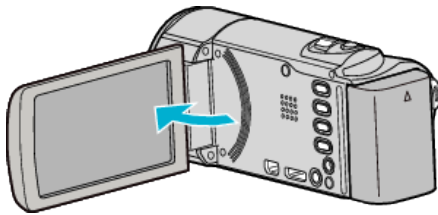

2 Koble til USB-kabelen og vekselstrømadapteren.

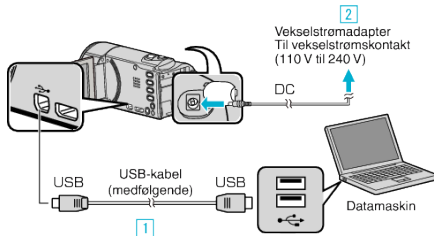

1 Koble til med medfølgende USB-kabel.

2 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.


- Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
- Sørg for å bruke den medfølgende JVC-vekselstrømadapteren.

3 "SELECT DEVICE"-menyen vises.

3 Trykk på "CONNECT TO PC".




4 Trykk på "BACK UP".

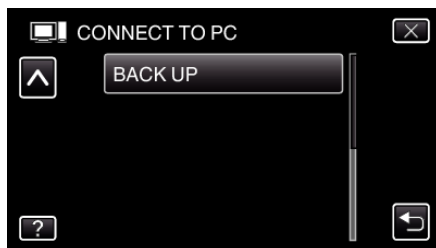

- Trykk på X for å lukke menyen.
- Trykk på ↶ for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
- Den medfølgende programvaren Everio MediaBrowser 3 starter opp på datamaskinen. Etterfølgende funksjoner blir utført på datamaskinen.


5 Velg stasjon.

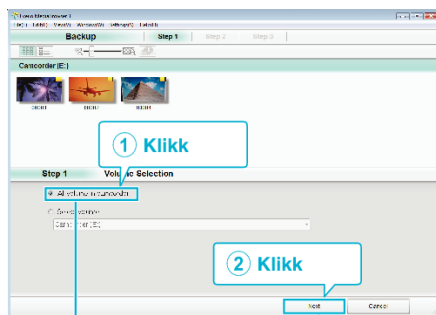

Klikk "All volume in camcorder"


6 Start sikkerhetskopiering.

Lagringsdestinasjon (PC)

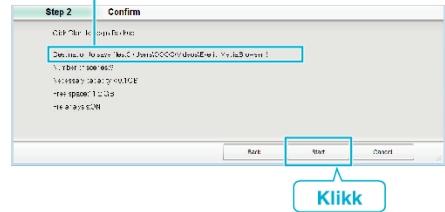

- Sikkerhetskopiering starter.

7 Etter at sikkerhetskopieringen er utført, klikker du "OK".

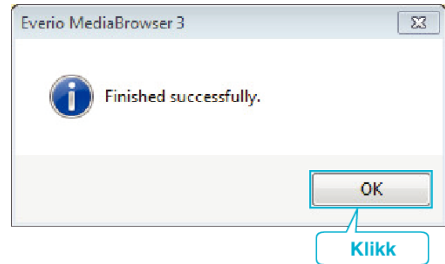

NB! :

- Før du utfører en sikkerhetskopiering, må du sette i SD-kortet der videoer og stillbilder er lagret på denne enheten.
- Hvis du erfarer noen problemer med den medfølgende programvaren Everio MediaBrowser 3, kan du ta kontakt med "Pixela kundeservice".

Telefon	USA og Canada (Engelsk): +1-800-458-4029 (avgiftsfri) Europa (Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Spania) (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +800-1532-4865 (avgiftsfri) Andre land i Europa (Engelsk/tysk/fransk/spansk): +44-1489-564-764 Asia (Filippinene) (Engelsk): +63-2-438-0090 Kina (Kinesisk): 10800-163-0014 (avgiftsfri)
Hjemmeside	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Slett uønskede videoer før du sikkerhetskopierer. Det tar tid å sikkerhetskopiere mange videoer.

Koble denne enheten fra datamaskinen

1 Klikk "Fjern maskinvare og løs ut medier på en trygg måte".



2 Klikk "Safely Remove USB Mass Storage Device".

3 (For Windows Vista) Klikk "OK".

4 Koble fra USB-kabelen og lukk LCD-skjermen.