

VIDEOKVALITET

Stiller inn videokvaliteten.


Innstilling	Detaljer
UXP	Gir opptak med beste bildekvalitet. Gjelder kun for Blu-ray-plater. Videoer som spilles inn i høydefinisjonskvalitet, kan ikke lagres på en DVD-plate.
XP	Gir opptak med høy bildekvalitet.
SP	Gir opptak med standard kvalitet.
EP	Gir muligheter for lange opptak.
SSW	Aktiverer opptak i standardoppløsning (16:9).
SEW	Aktiverer opptak i standardoppløsning (16:9) med en lavere bitrate enn "SSW".

NB! :

- For å unngå støy bør du bruke modusen "UXP" eller "XP" når du tar opp raskt bevegelige scener eller scener med store lysstyrkeforandringer.
- Bruk en ekstern Blu-ray-stasjon for å lagre videoer tatt opp i "UXP"-modus.
- Du kan endre "VIDEO QUALITY" ved å trykke på den ønskede verdien i visningen for resterende opptakstid.
- "SSW" og "SEW" er ikke tilgjengelige når "FACE SUB-WINDOW", "LIGHT", eller "x.v.Color" er innstilt.

Viser elementet

- 1 Velg videomodus.

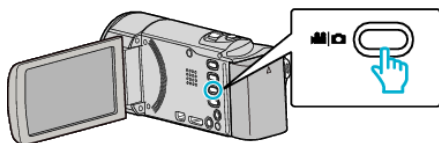


- 2 Trykk på  for å velge opptaksmodus.



- Modusen veksler mellom opptak og avspilling ved hvert trykk.

- 3 Trykk på "MENU".

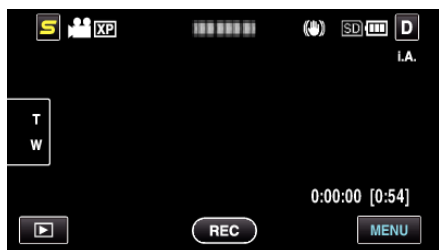

- 4 Trykk på "VIDEO QUALITY".

