


BERØRINGSSKJERMJUSTERING

Justerer responsposisjonen for knappene på berøringsskjermen.


- 1 Trykk på "MENU".

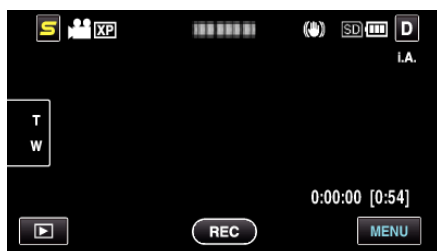

- 2 Trykk på "⚙️".



- 3 Trykk på "TOUCH SCREEN ADJUST".

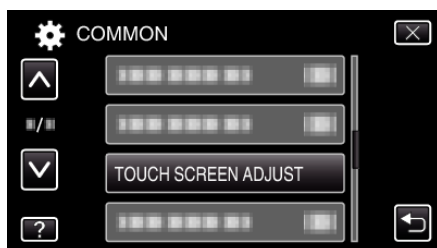

- Berøringsskjermens justeringsvindu vises.

- 4 Trykk på "+". (totalt tre ganger)



- Trykk videre "+", ettersom posisjonen endres for hvert trykk.

- 5 Trykk på "+" igjen for å bekrefte de justerte posisjonene. (totalt tre ganger)



- Trykk videre "+", ettersom posisjonen endres for hvert trykk.
- Hvis du trykker på andre områder på justeringsskjermen enn på "+"-merket, vil det oppstå feil. I så fall prøver du på nytt fra trinn 4.

- 6 Trykk på "OK".

- Innstillingen avsluttes, og menykjermen vises igjen.

ADVARSEL :

- Ikke trykk på andre områder enn på "+"-merket under berøringsskjermjustering (trinn 4 - 5). Dette kan føre til feil med berøringsskjermen.

NB! :

- Juster ved å trykke lett med hjørnet på et SD-kort e.l.
- Ikke trykk med en gjenstand med skarp tupp eller for hardt.