


Bakside

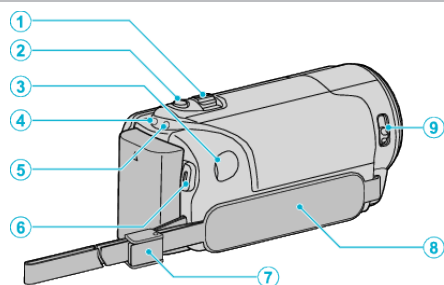

- 1** Zoom/Volum-spak
 - Under filming: Justerer opptaksområdet.
 - Under avspilling (indeksskjerm): Går til neste eller forrige side.
 - Under avspilling av video: Justerer volumet.
- 2** SNAPSHOT (stillbildefotografering)-knapp
 - Tar et stillbilde.
- 3** DC-kontakt
 - Kobler til en vekselstrømadapter for å lade batteriet.
- 4** ACCESS (Tilgangs)-lampe
 - Lyser/blinker under opptak eller avspilling.
 - Ikke ta ut batteripakken, strømadapteren eller SD-kortet.
- 5** POWER/CHARGE (Strøm-/Lade)-lampe
 - Lyser: Strøm "PÅ"
 - Blinker: Lading pågår
 - Slukker: Lading fullført
- 6** START/STOP (Videoopptak) Knapp
 - Starter/stopper videoopptaket.
- 7** Reimlås
- 8** Gripereim
 - Stikk hånden gjennom gripereimen for å holde denne enheten støtt.
- 9** Linsedekselbryter
 - Åpner og lukker linsedekslet.