


Mosolyok automatikus rögzítése (MOSOLY-FELVÉTEL)

A(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” automatikusan készít egy pillanatfelvételt, ha a készülék mosolyt detektál.

A funkció elérhető a videókhoz és a pillanatfelvételekhez is.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

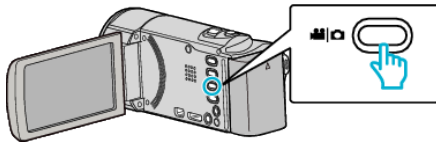

- Erre a videó vagy a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

2 Érintse meg: „MENU”.



3 Érintse meg: „MOSOLY-FELVÉTEL”.




- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

4 Érintse meg: „BE”.



5 Irányítsa a kamerát egy személyre.

- A pillanatfelvételt a készülék automatikusan, a mosoly érzékelésekor rögzíti.

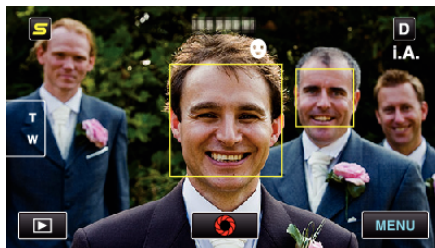

- A(z) PHOTO felirat a pillanatfelvétel rögzítése közben jelenik meg.
- A kerettel együtt megjelenítheti a nevet és a mosolygás erősségét (szintjét %-ban), ehhez állítsa be a(z) „MOSOLY%/NÉV MEGJ.” elemet a(z) „BE” opcióra a menübe a rögzítés előtt.

MEGJEGYZÉS :

- A funkció egyes felvételi feltételek mellett (távolság, szög, fényerő stb.) és a célszemély (arc iránya, mosolygás erőssége stb.) függvényében nem

biztos, hogy megfelelően működik. A mosolyt háttérvilágítás mellett is nehéz detektálni.

- A mosoly detektálása és rögzítése után a következő felvétel készítéséhez időre van szükség.
- A(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” a következő esetekben nem működik:
 - menü megjelenítése közben
 - fájl-adatok vagy akkumulátor rendelkezésre állási idő megjelenítése közben
 - ha a kábelek csatlakoztatva vannak a HDMI (1080i-től eltérő kimenettel) vagy az AV csatlakozóhoz a rögzítés közben
 - ha a(z) „ARC AL-ABLAK” be van állítva
 - ha a(z) „ANIMÁCIÓS EFFEKTUS” be van állítva

FIGYELEM :

- Ha a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítása „TERÜLET KIVÁLASZTÁSA” vagy „SZÍN-KÖVETÉS”, akkor a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” nem működik.
- Ha nem érhető el megfelelő eredmény, akkor rögzítsen a(z) „MOSOLY-FELVÉTEL” elem „KI” opcióra állításával.