


Belső

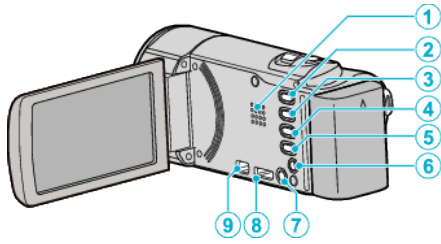

- 1** Hangszóró
 - A videolejátszás során a hangot adja.
- 2** i.AUTO gomb
 - Vált az intelligens automata és a manuális módok között.
- 3** USER gomb
- 4**  (Videó/állókép) gomb
 - Vált a videó és az állókép üzemmódok között.
- 5** INFO (Információ) gomb
 - Rögzítés: Megjeleníti a fennmaradó időt (csak a videónál) és az akkumulátor töltöttségét.
 - Lejátszás: Megjeleníti a fájlinformációkat, pl. a rögzítés dátumát.
- 6** AV csatlakozó
 - A TV készülékhez stb. csatlakozik.
- 7**  (Főkapcsoló) gomb
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsolót kinyitott LCD monitornál.
- 8** HDMI csatlakozó
 - Egy HDMI TV-t csatlakoztat.
- 9** USB csatlakozó
 - Számítógéphez csatlakozik egy USB kábel segítségével.