

KIJELZÉS TÉVÉN

Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.


Beállítás	Részletek
KI	Nem jeleníti meg az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.
BE	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/időt a TV képernyőn.

MEGJEGYZÉS :

- Ha a HDMI csatlakozón keresztül TV készülékhez csatlakoztatta az eszközt, akkor a gombok (ikonok) és a dátum/idő nem jelenik meg a csatlakoztatott TV készüléken a lejátszás alatt, még akkor sem, ha a beállítás: „BE”.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

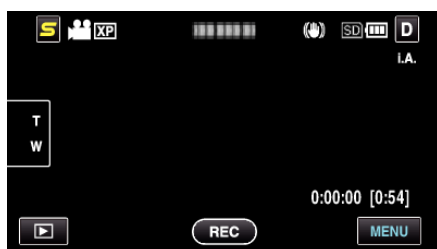

- 2 Érintse meg: .



- 3 Érintse meg: „KIJELZÉS TÉVÉN”.

