


SD kártya behelyezése (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)


Helyezzen be egy, a kereskedelmi forgalomba kapható SD kártyát a rögzítés előtt.

A készülék két SD kártya bővítőhellyel rendelkezik. Ha egyszerre két SD kártyát helyezett be, akkor a rögzítést akkor is folytathatja, ha az egyik kártya megtelt.


- 1 Csatolja be az LCD monitort.

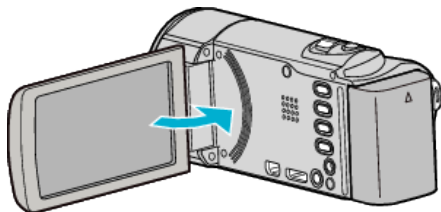

- 2 Nyissa ki a fedelet.

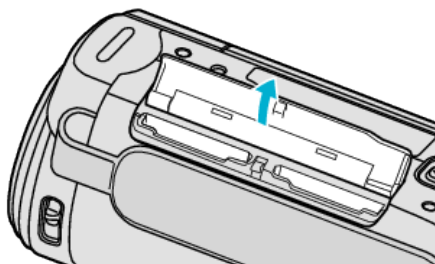

- 3 Helyezze be az SD kártyát az A bővítőhelyre.

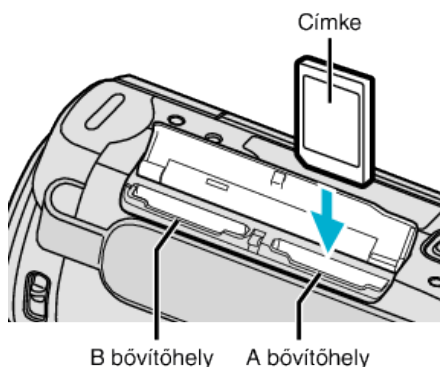

- A címkével kifelé nézve helyezze be.

FIGYELEM :

- Győződjön meg arról, hogy a kártyát a helyes irányba helyezze be. Különben megsértheti a készüléket és a kártyát is.
- Kapcsolja ki a készüléket a kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.
- Ne érintse meg a fém részeket az kártya behelyezése során.

MEGJEGYZÉS :

- A rögzítés automatikusan az A bővítőhelyről a B bővítőhelyre vált, ha az A bővítőhely megtelt.
- A kártyára való rögzítéshez végre kell hajtani a média-beállítások műveletét.
- Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a média-beállítás „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójával.

Kártya kivétele

Nyomja meg az SD kártyát egyszer befele, majd húzza azt ki egyenesen.

