


VID.RÖGZ. BŐV.HELYRE (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez az SD kártya bővítőhelyet.

Beállítás	Részletek
A REKESZ	A videókat az A bővítőhelyen található SD kártyára rögzíti.
B REKESZ	A videókat a B bővítőhelyen található SD kártyára rögzíti.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

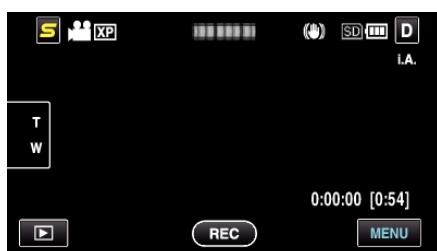

- 2 Érintse meg: „⚙️”.



- 3 Érintse meg: „VID.RÖGZ. BŐV.HELYRE”.

