



Pillanatfelvételek lejátszása

A rögzített pillanatképeket az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

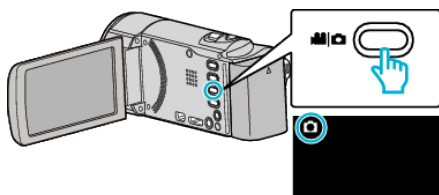

- 2 Érintse meg a(z)  gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

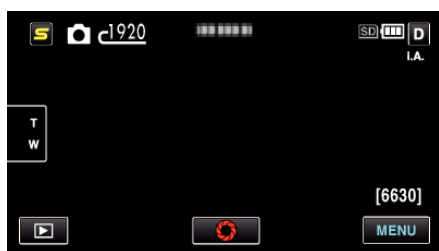


- 3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



- A pillanatfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg.
- Érintse meg a(z)  elemet a lejátszáshoz használandó média kiválasztásához.
- Érintse meg a(z)  elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- Érintse meg a(z)  elemet, hogy visszatérjen a rögzítés módhoz.

Pillanatfelvétel-lejátszás műveleti gombjai


Az index képernyő megjelenítése közben

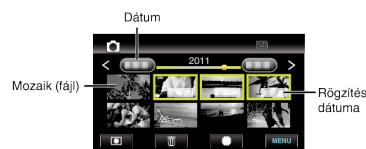

- A pillanatfelvételeket a készülék folyamatosan, 2 mp-ként rögzíti vagy folyamatos felvétel móddal csoportot képez belőlük. Csak az első rögzített kép látható, és a csoport zöld keretben jelenik meg.

Kijelzés	Leírás
Dátum	A következő/előző dátumra áll
<	Megjeleníti az előző index képernyőt (mozaik nézet)
>	Megjeleníti a következő index képernyőt (mozaik nézet)
Mozaik (fájl)	Érintse meg a mozaikot-elindítja a lejátszást Balra tolás-váltás az előző index képernyőre (mozaik nézet) Jobbra tolás-váltás az következő index képernyőre (mozaik nézet)
Rögzítési mód 	A rögzítés módra vált
	Vált a beépített memória és az SD kártya index képernyői között
	Megjeleníti az index képernyőt (mozaik nézet) a törlés művelethez
MENU	Megjeleníti a menü képernyőt
Rögzítés dátuma	Rögzítés dátuma (csak az egyes dátumok első fájljánál)

Pillanatfelvétel lejátszás során

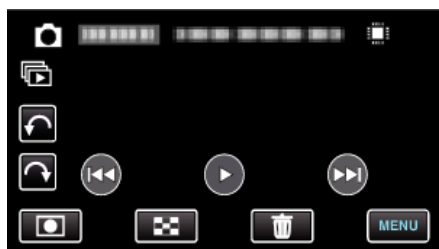

Kijelzés	Leírás
	Visszatérés az előző állóképhez
	Diavetítés elindítása/szüneteltetése

	Visszafele lejátszás diavetítés közben
	Rendes lejátszás diavetítés közben
	Ugrás a következő állóképre
Rögzítési mód 	A rögzítés módra vált
	Visszaváltás az index képernyőre
	Törli az éppen kiválasztott fájlt
MENU	Megjeleníti a menü képernyőt
	Balra forgatás (minden egyes érintésre -90°-ot forgat)
	Jobbra forgatás (minden egyes érintésre 90°-ot forgat)
	A folyamatos felvétellel készített pillanatfelvételek folyamatos lejátszása

MEGJEGYZÉS :

- Érintse meg vagy húzza az érintésérzékeny kijelző műveleti területét.
- Az érintésérzékeny kijelző művelet gombjai eltűnnek, ha a készüléket kb. 3 másodpercig nem használja. Érintse meg a képernyőt a művelet gombok ismételt megjelenítéséhez.
- A pillanatfelvételeket a lejátszás közben 90°-kal elforgathatja jobbra és balra.
Az elforgatás csak a képernyős megjelenítésre vonatkozik.
- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.
A funkciót akkor használjuk, ha jelentős számú fájl között keresünk.

FIGYELEM :

- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.