

SD KÁRTYA FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt az SD kártyán.


Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt az SD kártyán.
FÁJL + KEZELÉSI SZÁM	Törli az összes fájlt az SD kártyáról és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az „1”-re.

FIGYELEM :


- Nem lehet kiválasztani, ha nincs SD kártya behelyezve.
- A formátálás a kártyán található összes adatot törli.
A formátálás előtt másolja át a kártyán található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátálás sokáig eltarthat.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

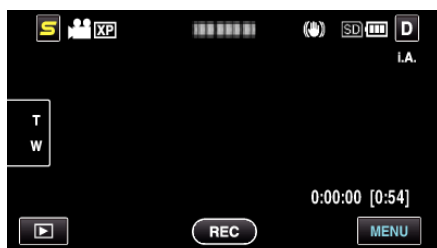

- 2 Érintse meg: „⚙️”.

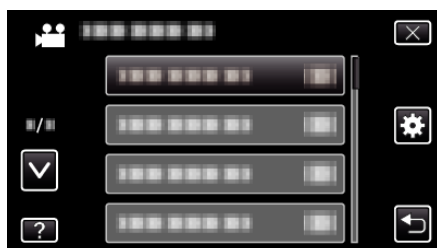

- 3 Érintse meg: „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA”.



- 4 (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) Válassza ki a kártyahelyet.

