


Videók rögzítése intelligens automatikus módban


Az intelligens automatikus módban egyszerűen rögzíthet anélkül, hogy foglalkoznia kellene a beállításokkal. A beállítások, pl. az expozíció és a fókusz automatikusan beállítódnak a felvételi körülményekhez.

- Egyedi felvételi jelenetek rögzítésénél, pl. éjszakai nézet (🌙), személy (👤) stb. rögzítésénél ennek ikonja látható a kijelzőn.
- Javasoljuk, hogy a fontos jelenetek felvétele előtt végezzen teszt-felvételt.

1 Nyissa ki a lencsefedeleket.

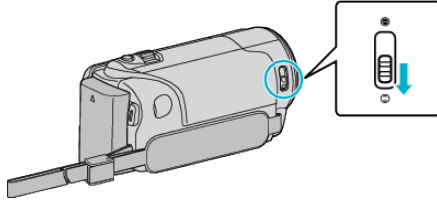


2 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a videó módot.

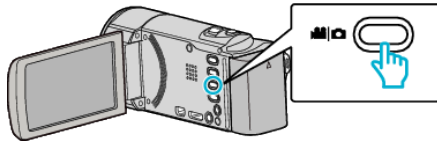


- Erre a videó mód ikon jelenik meg.

3 Ellenőrizze, hogy a kiválasztott felvételi mód az intelligens automatikus legyen.

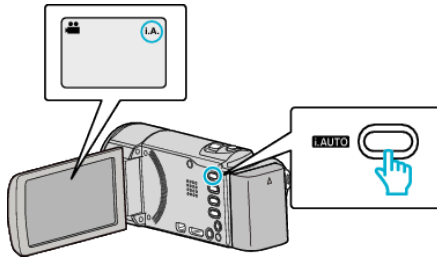


- Ha a manuális mód van kiválasztva (M), akkor nyomja meg a(z) i.AUTO gombot a mód váltásához. A mód a gomb minden egyes megnyomására vált az intelligens automatikus és a manuális módok között.

4 Kezdje el a rögzítést.

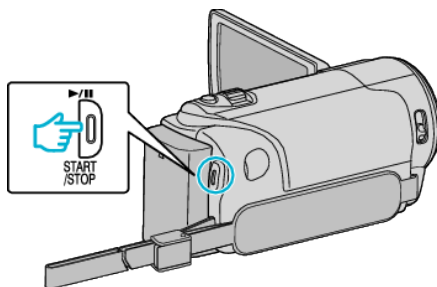

- Nyomja le újra a megállításhoz.
- Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. Használja a(z) D gombot a kijelzés módosításához.

Kijelzések, visszajelzések a videorögzítés közben

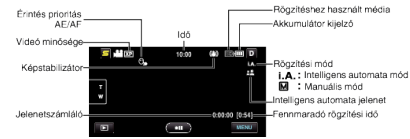

Kijelzőikon	Leírás
Idő	Megjeleníti a pontos időt.
Érintés prioritás AE/AF	Megjeleníti a(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” beállítást. A készülék alapértelmezett beállítása: „ARC-KÖVETÉS”.
Videó minősége	Megjeleníti a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” ikont a rögzítés menü beállítása alapján.
Képstabilizátor	Beállítja, hogy a kamera alkalmazza-e vagy sem a kamerarázkódás csökkentő funkciót.
Jelenetszámláló (rögzített idő)	Megjeleníti a már rögzített videorész hosszát.
Fennmaradó rögzítési idő	Megjeleníti videorögzítéshez fennmaradó (elérhető) időt.
Rögzítési mód	Nyomja meg a(z) i.AUTO gombot, hogy váltson a(z) i.A. (Intelligens automatikus) és a(z) M (Manuális) módok között.
Akkumulátor kijelző	Megjeleníti az akkumulátor becsült, fennmaradó töltöttségét. Az akkumulátor töltöttség részleteit a(z) INFO gomb megnyomásával lehet megjeleníteni.
Rögzítéshez használt média	Megjeleníti annak a médianak az ikonját, ahová a rendszer a videót rögzíti. A rögzítéshez használt média változtatható.

Intelligens automata jelenetek

Kijelzőikon	Leírás
👤	Szépen rögzíti egy személy bőrét.
👥	A személyek természetes rögzítését teszi lehetővé.
🏔️	A távolba fókuszál és éles képet rögzít élénk színekkel.
🏠	Minimális képzajjal rögzít.
🌙	Éjszakai jelenetek rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
☀️	Megelőzi a színek kifakulását, még a túl világos környezetekben is.
👤	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít.
🌳	A fák élénk zöld színét adja vissza.
🌅	A naplemente természetes színeit adja vissza.
🏠	A beállításokat úgy változtatja, hogy a motívum ne legyen túl sötét a háttérvilágítás miatt.
👤	Személyes természetes rögzítését teszi lehetővé minimális képzajjal.
👤	A közeli motívumra való fókuszálás közben rögzít sötét környezetekben.

MEGJEGYZÉS : _____

Rögzítés

- Az intelligens automata módban a jelenetek a felvételi jellemzőknek megfelelően detektálhatók és automatikusan beállíthatók.
- Egyes funkciók a felvételi követelmények függvényében nem biztos, hogy megfelelően működnek.

Videorögzítés műveleti gombjai



Művelet gomb	Leírás
T/W (tele/széles) nagyítás	A nagyítás karral azonos funkciók végrehajtását teszi lehetővé. A kamera rázkódása csökkenthető, ha a minimális nagyítást választja a karral.
Lejátszás mód 	A lejátszás módra vált.
Start rögzítés Rögzítés-készenlét	START/STOP gombként működik.
MENU	Különböző menüket jeleníti meg a videorögzítéshez.
Megjelenítés gomb D	Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek. Használja a(z) D gombot, hogy a kijelzőn a lenti képnek megfelelően módosítsa. • Érintse meg a(z) D gombot A képernyő minden egyes érintésre kb. 3 másodpercig eltűnik. • Érintse meg és tartsa lenyomva a(z) D gombot A kijelzések rögzülnek, azaz azok nem tűnnek el. A beállítás után a gombon az üzenet a(z) D szövegről DP szövegre változik. Érintse meg a(z) DP gombot a kijelzők kioldásához.

Hasznos beállítások a rögzítéshez

- Ha a(z) „GYORS ÚJRAINDÍTÁS” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék azonnal bekapcsol, ha a videokamerát 5 percen belül kapcsolta le az LCD monitor becukásával.
- Ha a(z) „AUTOMATIKUS KIKAPCS.” a(z) „BE” opcióra van állítva, akkor a készülék automatikusan kikapcsolja magát, hogy takarékoskodjon az árammal, ha azt 5 percre nem használja. (csak akkumulátor használatakor)
- A(z) „PRIOR. AE/EF MEGÉR.” opció a(z) „ARC-KÖVETÉS” beállításakor a készülék detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és fókuszál az arcok éles rögzítéséhez.
- Ha a rögzítéshez használt beépített memórián a szabad hely elfogy, miközben a(z) „AKADÁLYM. RÖGZ.” beállítása: „BE”, akkor a rögzítés az SD kártyára való váltás után folytatódik.

FIGYELEM :

- Ne tegye ki a lencsét a közvetlen napsugárzás hatásainak.
- Ne használja a készüléket esőben, hóban és magas páratartalmú helyeken, pl. a fürdőszobában.
- Ne használja a készüléket erősen párás vagy poros környezetben és ott ahol azt közvetlen gőz vagy füst érheti.
- Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne válassza le a váltakozó áramú adaptert, ha a hozzáférés lámpa világít. A rögzített adat megsérülhet.
- A készülék mikroszámítógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.

- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról. Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára.
A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS :

- Ellenőrizze a médián az elérhető szabad rögzítési időt a felvétel elkezdése előtt. Ha nincs elégséges hely, akkor helyezze át (másolja) az adatokat egy számítógépre vagy lemezre.
- Ha a médián számos fájl található, akkor azok lejátszás képernyőn való megjelenítése tovább tarthat. Várja meg, míg a hozzáférés lámpa elkezd villogni, ami a rendes működést jelzi.
- Ne felejtse másolatokat készíteni a rögzítés után!
- A rögzítés automatikusan leáll, mert nem lehet 12 óras vagy hosszabb felvételt készíteni a specifikációk alapján.
(A rögzítés leállításához bizonyos időre van szükség.)
- A hosszabb rögzítéseknél a rendszer a fájlt két vagy több darabra vágja, ha annak mérete meghaladja a 4 GB-ot.
- Csatlakoztathatja a készüléket a váltakozó áramú adapterhez is, ha sok órányi felvételt szeretne épületen belül készíteni.