


Közös menü

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

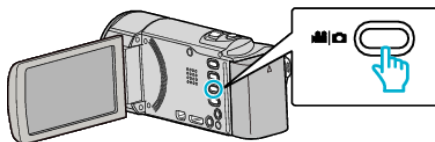

- 2 Érintse meg a(z) gombot a lejátszás mód kiválasztásához.



- 3 Érintse meg: „MENU”.



- 4 Érintse meg: .



Beállítás	Részletek
ÓRA BEÁLLÍTÁSA	Átállítja a pontos időt, és beállítja a helyi időt, ha a készüléket külföldön használja.
DÁTUMKIJELZÉS STÍLUS	Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.).
LANGUAGE	A kijelző nyelve módosítható.
MONITOR FÉNYESSÉG	Beállítja az LCD monitor fényerejét.
FELVÉTEL VIDEÓHOZ	Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.
FELVÉTEL KÉPHEZ	Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.
VID.RÖGZ. BŐV.HELYRE	Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez az SD kártya bővítőhelyet.
PILL.RÖGZ.BŐV.HELYRE	Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez az SD kártya bővítőhelyet.
MŰVELETI HANG	Ki-és bekapcsolja az üzemeltetés hangot.
AUTOMATIKUS KIKAPCS.	Beállítása megelőzi, hogy elfelejtse kikapcsolni a készüléket.
GYORS ÚJRAINDÍTÁS	Csökkenti az áramfogyasztást, az LCD monitor becsukása után 5 percen belül, a rögzítéskor használt fogyasztás 1/3-ára.
DEMÓ ÜZEMMÓD	Bemutatja a készülék speciális funkcióit tömörített formában.
ÉRINTŐKÉP. ÁLLÍTÁS	Módosítja/állítja a gombok érzékeny területét az érintésérzékeny kijelzőn.
KIJELZÉS TÉVÉN	Megjeleníti az ikonokat és a dátumot/ideőt a TV képernyőn.
VIDEOKIMENET	Beállítja a képarányt (16:9 vagy 4:3) a csatlakoztatott TV-nek megfelelően.

Menü beállítások

HDMI-KIMENET	A videokimenetet a HDMI mini csatlakozónak megfelelő definícióra állítja be.
HDMI-VEZÉRLÉS	Ki-vagy bekapcsolja az összekapcsolt műveleteket, ha a HDMI mini csatlakozón keresztül köti össze a TV-t és a készüléket.
GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS	Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezetre.
FRISSÍTÉSE	Frissíti a készülék funkciókat a legfrissebb változatra.
PC SZOFTVERFRISSÍTÉS	Frissíti a készülék beépített számítógépes szoftverét a legfrissebb változatra.
BEÉP. MEM. FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt a beépített memóriában.
SD KÁRTYA FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt az SD kártyán.
BEÉP. MEM. TÖRLÉSE	Ne feledje a készülék leselejtezése, más személynek való átadása/eladása esetén az ismertetett eljárást végrehajtani.