


DÁTUMKIJELEZÉS STÍLUS

Beállítja az év, a hónap, a nap sorrendjét és az időmegjelenítés formátumát (24 ó./12 ó.).

1 Érintse meg: „MENU”.

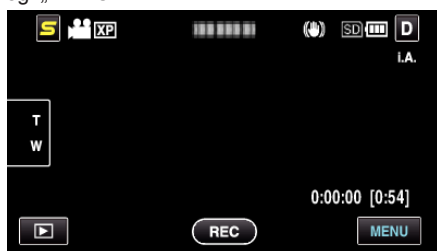

2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg: „DÁTUMKIJELEZÉS STÍLUS”.



4 Érintse meg a dátum és az időmegjelenítés stílusának beállításához.



- A dátum megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „hónap.nap.év”, „év.hónap.nap” és „nap.hónap.év”.
- Az idő megjelenítéséhez állítsa be a következő formátumok egyikét: „12h” és „24h”.
- Érintse meg a(z) ^ vagy v művelet gombokat a kurzor mozgatásához.
- A beállítás után érintse meg a(z) „OK” elemet.



- Az „Év, Hónap, Nap, Idő” megjelenési sorrendje az egyes dátumkijelző stílusoknál eltérő.

Óraállítás (stílusok)

A készüléken az óraállítás megjelenített stílusa modellenként eltérhet.

