

Gombok nevei és az LCD monitor funkciói

A videó és a pillanatfelvétel módokban a következő képernyők láthatók, amelyek érintésérzékeny képernyőkként működnek.

Rögzítés képernyő (videó/pillanatfelvétel)




- 1 Arc parancsikon menügomb
 - Megjeleníti az arcfelismerés funkció parancsikon képernyőjét.
- 2 Nagyítás gomb
- 3 Lejátszás mód gomb
 - A lejátszás módra vált.
- 4 Rögzítés Start/Stop gomb
 - **REC**: Videórögzítés Start gomb
 - **●||**: Videórögzítés Stop gomb
 - **⌂**: Állóképrögzítés gomb
- 5 Menü gomb
- 6 Megjelenítés gomb

Egyes képernyők kb. 3 másodperc után eltűnnek.

Használja a(z) **D** gombot, hogy a kijelzőn a lenti képnek megfelelően módosítsa.


- Érintse meg a(z) **D** gombot
A képernyő minden egyes érintésre kb. 3 másodpercig eltűnik.
- Érintse meg és tartsa lenyomva a(z) **D** gombot
A kijelzések rögzülnek, azaz azok nem tűnnek el. A beállítás után a gombon az üzenet a(z) **D** szövegről **D?** szövegre változik. Érintse meg a(z) **D?** gombot a kijelzők kioldásához.

Visszajátszás képernyő (videó)

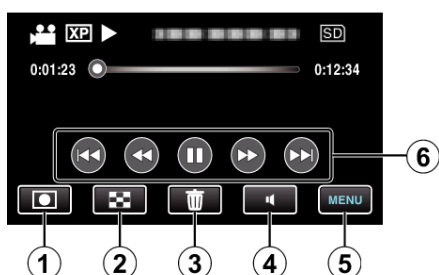


- 1 Rögzítés mód gomb
 - A rögzítés módra vált.
- 2 Index képernyő gomb
- 3 Törlés gomb
- 4 Hangerősség gomb
- 5 Menü gomb
- 6 Művelet gombok

Lejátszás képernyő (pillanatfelvétel)

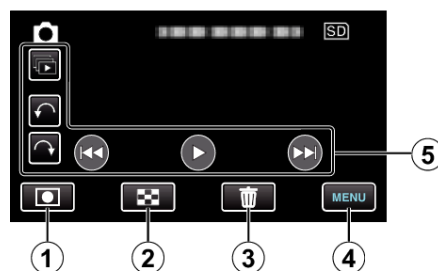

- 1 Rögzítés mód gomb
 - A rögzítés módra vált.
- 2 Index képernyő gomb
- 3 Törlés gomb
- 4 Menü gomb
- 5 Művelet gombok

Index képernyő

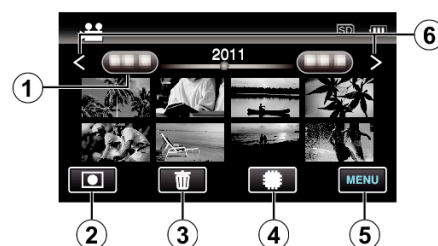

- 1 Dátum gomb
- 2 Rögzítés mód gomb
 - A rögzítés módra vált.
- 3 Törlés gomb
- 4 Lejátszó média gomb
 - A SD kártya, a beépített memória és az A és B (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) bővíthető hely között vált.
- 5 Menü gomb
- 6 Lapozás előre/vissza gomb

Menü képernyő



- 1 Súly gomb
- 2 Menü elemek
- 3 Vissza gomb
- 4 Közös menü gomb
- 5 Bezárás gomb