

## ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.


| Beállítás              | Részletek                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| EGY FELV.<br>RÖGZÍTÉSE | Egy pillanatfelvételt rögzít.                                                             |
| SOROZATKÉP             | A PILLANATFELVÉTEL gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíti a pillanatfelvételeket. |

## MEGJEGYZÉS :

- Egyes SD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.
- A(z) „SOROZATKÉP” lehet, hogy nem működik, ha a(z) „KÉPMÉRET” beállítása: „2400X1344(3.2M)”. (GZ-HM650/GZ-HM655)

## Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.

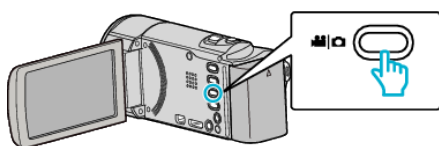


- 2 Érintse meg a(z)  gombot a rögzítési mód kiválasztásához.



- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.

- 3 Érintse meg: „MENU”.

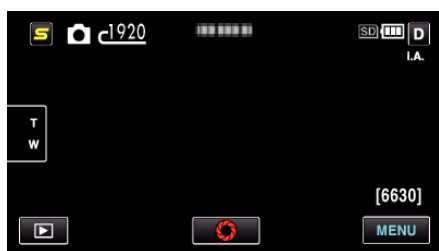

- 4 Érintse meg: „ZÁR ÜZEMMÓD”.

