


PILL.RÖGZ.BÓV.HELRE (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez az SD kártya bővítőhelyet.


Beállítás	Részletek
A REKESZ	A pillanatfelvételeket az A bővítőhelyen található SD kártyára rögzíti.
B REKESZ	A pillanatfelvételeket a B bővítőhelyen található SD kártyára rögzíti.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg: „MENU”.

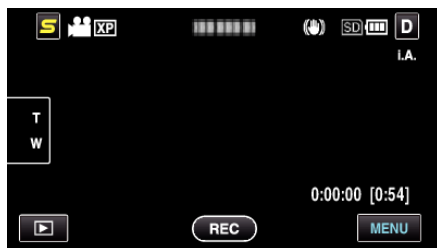

- 2 Érintse meg: „⚙️”.

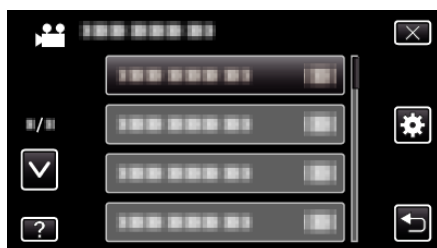

- 3 Érintse meg: „PILL.RÖGZ.BÓV.HELRE”.

