


Fájlok másolása VHS szalagra videomagnó segítségével


A videomagnó csatlakoztatásával a videókat szabványos minőségben másolhatja.

- Lásd a TV készülék vagy videomagnó felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa a videomagnót/DVD író.

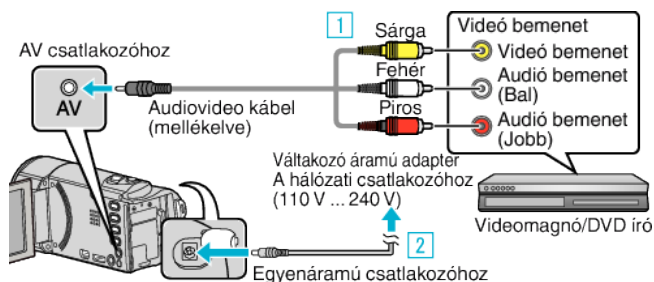

- 1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt AV kábelt használja.
 - 2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
 - Csak a mellékelt JVC váltakozó áramú adaptert használja!
- 2 Érintse meg a(z) gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

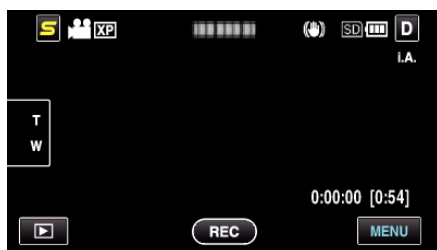

3 Készítse elő a TV-t/videomagnót a rögzítéshez.

- Kapcsoljon a kompatibilis külső bemenetre.
- Helyezzen be egy videoszalagot.

4 Készítse elő a készüléket a lejátszáshoz.

- Állítsa be a(z) „KÖZÖS” menü „VIDEOKIMENET” opcióját a csatlakoztatott TV készülék méretarányához („4:3” vagy „16:9”).

5 Kezdje el a rögzítést.

- Kezdje el a lejátszást a készüléken és nyomja meg a rögzítés gombot a rögzítő eszközön.
- A lejátszás végén állítsa le a rögzítést.