


A FELHASZNÁLÓ gomb beállítása

Ha a(z) USER gombhoz hozzárendeli az egyik gyakran használt manuális állítás funkciót, akkor a funkciót gyorsabban érheti el.

Funkció hozzárendelése a(z) USER gombhoz

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

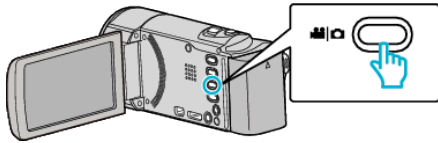


- Erre a videó vagy a pillanatfelvétel mód ikonja jelenik meg.

- 2 Érintse meg: „MENU”.



- 3 Érintse meg: „FELH. GOMB BEÁLL.”.

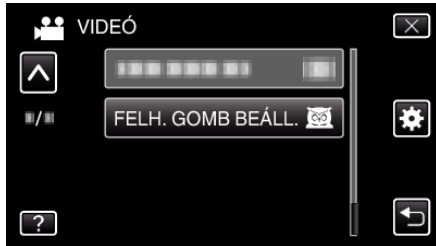

- Érintse meg a(z) ^, v vezérlőket, hogy lefele vagy felfele lapozzon a lehetőségek között.
- Érintse meg a(z) X gombot a menüből való kilépéshez.
- Érintse meg a(z) ↶ elemet, hogy visszaváltson az előző képernyőre.

- 4 Válasszon ki egy tetszőleges funkciót.



A következő funkciók közül választhat egyet:

- ÉJJELI
- PRIOR. AE/EF MEGÉR.
- FÓKUSZ
- HÁTTÉRFÉNY KOMP.
- FEHÉREGYENSÚLY
- DIS (videó mód)
- AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ (pillanatfelvétel mód)

Állítás a(z) USER gomb segítségével

A művelet a következőképpen történik.

Azon funkcióknál, amelyek ki-vagy be vannak kapcsolva (ÉJJELI, HÁTTÉRFÉNY KOMP., DIS, AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ)

Nyomja meg a(z) USER gombot, a funkció ki- vagy bekapcsolásához.

A(z) FÓKUSZ esetén

Nyomja meg a(z) USER gombot, hogy váltson az automatikus és a manuális FÓKUSZ között. A fókusz manuális állításával kapcsolatban lásd: „A fókusz manuális állítása” (old.).

Azon funkcióknál, amelyeknél a beállítást ki kell választani (PRIOR. AE/EF MEGÉR., FEHÉREGYENSÚLY)

- 1) Nyomja meg a(z) USER gombot.
- 2) Érintse meg a beállítandó funkciót.

MEGJEGYZÉS :

- A(z) USER gomb nem használható a menü megjelenítése közben.