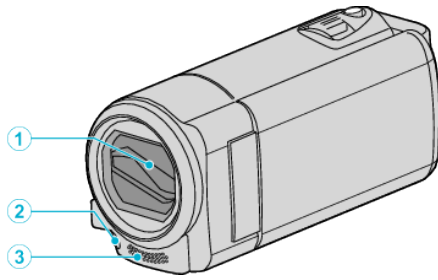


Elöl

**1** Lencsefedél

- Ne érintse meg a lencsét és a lencsefedelelet.
- Ne takarja el a lencsét az ujjával a rögzítés közben.

2 Fény (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

- Kapcsolja be a világítást, ha sötét helyen készít felvételt.

3 Sztereó mikrofon

- Ne takarja el a mikrofont az ujjával a videó rögzítése közben.