


A közös menü használata

A közös beállítás elemeket a közös menüvel állíthatja függetlenül a használt módtól.

1 Érintse meg: „MENU”.

- A menü az éppen használt mód függvényének megfelelően jelenik meg.

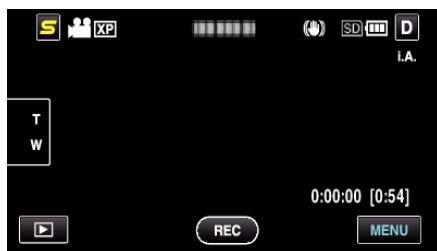

2 Érintse meg: „⚙️”.



3 Érintse meg a megfelelő beállítást.



MEGJEGYZÉS :

- A képernyőből való kilépéshez

Érintse meg a(z) „X” (kilépés) gombot.

- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez

Érintse meg a(z) „↶” elemet (vissza).

- A súgófájl megjelenítéséhez

Érintse meg a(z) „?” (súgó) elemet, majd érintsen meg az elemet.