


Fájlok másolása DVD író vagy videomagnó csatlakoztatásával

A DVD író vagy videomagnó csatlakoztatásával a videókat szabványos minőségben másolhatja.

- Lásd a TV, DVD író vagy videomagnó, stb. felhasználói útmutatóját is referenciaként.

1 Csatlakoztassa a videomagnót/DVD írot.

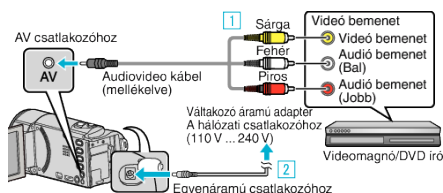


1 A csatlakoztatáshoz a mellékelt AV kábelt használja.

2 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

- A készülék automatikusan bekapcsol, ha az csatlakoztatja a hálózati adapterhez.
- Csak a mellékelt JVC váltakozó áramú adaptert használja!

2 Érintse meg a(z) gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

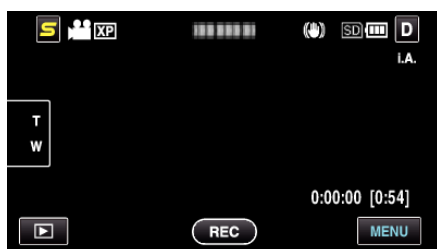

- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszatérjen a rögzítés módhoz.
- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.

3 Készítse elő a TV-t/videomagnót a rögzítéshez.

- Kapcsoljon a kompatibilis külső bemenetre.
- Helyezzen be egy DVD-R lemezt vagy egy videokazettát.

4 Készítse elő a készüléket a lejátszáshoz.

- Állítsa be a(z) „KÖZÖS” menü „VIDEOKIMENET” opcióját a csatlakoztatott TV készülék méretarányához („4:3” vagy „16:9”).

5 Kezdje el a rögzítést.

- Kezdje el a lejátszást a készüléken és nyomja meg a rögzítés gombot a rögzítő eszközön.
- A lejátszás végén állítsa le a rögzítést.