

AKADÁLYM. RÖGZ.

Folytatja a folyamatos rögzítést az SD kártyán anélkül, hogy megállna, ha a beépített memóriában és az A bővítőhely elfogyna a szabad hely.


Beállítás	Részletek
KI	Nem váltja automatikusan a rögzítéshez használt médiát.
BE	Automatikusan váltja a rögzítéshez használt médiát.

MEGJEGYZÉS :

- Nem lehet összefüggő rögzítéseket készíteni, ha nincs elég szabad hely az SD kártyán.
- Az összefüggő rögzítés beállítása automatikusan a(z) „KI” értékre vált az összefüggő rögzítés befejeztével.
- Ha elkészült az előző folyamattal és újra az összefüggő videórögzítést szeretné használni, akkor az összefüggő videókat össze kell kombinálnia, vagy törölni kell az összekombináláshoz szükséges adatokat az összefüggő videóknál.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a videó módot.

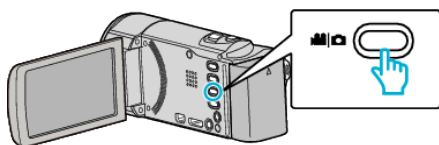


- 2 Érintse meg a(z) gombot a rögzítési mód kiválasztásához.



- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.

- 3 Érintse meg: „MENU”.

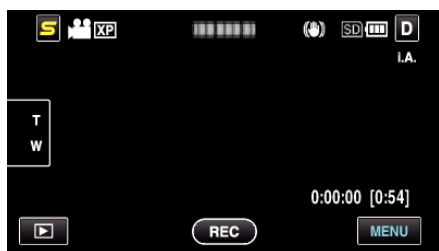

- 4 Érintse meg: „AKADÁLYM. RÖGZ.”.

