

## Fájlok másolása SD kártyára (GZ-HM650/GZ-HM655)


A videókat és a pillanatfelvételeket a beépített memóriából az SD kártyára másolhatja.

Ha a pillanatfelvételeket egy kártyára másolja, akkor azzal könnyebben leadhatja azokat nyomtatásra (előhívásra) egy erre szakosodott üzletben.


### FIGYELEM :

- Győződjön meg arról, hogy elégséges hely áll rendelkezésre a művelethez használt médián.
- Az SD kártyán található videók nem másolhatók a beépített memóriába.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

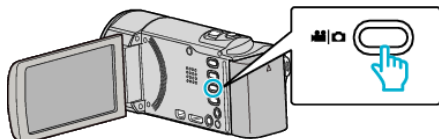

2 Érintse meg a(z) gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

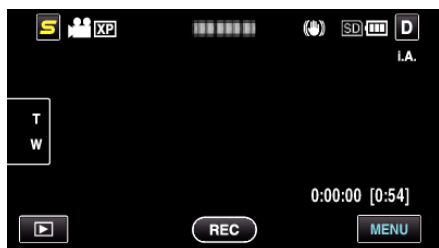

- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszatérjen a rögzítés módhoz.
- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.

3 Érintse meg: „MENU”.



4 Érintse meg: „MÁSOLÁS”.



5 Érintse meg a fájlokat a másoláshoz.




- A(z) ✓ jelenik meg a kiválasztott fájlknál.  
A(z) ✓ eltávolításához érintse meg újra a fájlt.
- Érintse meg a(z) „ÖSSZ.KIV.” elemet az összes fájl kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) „KIJ.TÖRL.” elemet az összes kiválasztás törléséhez.
- A(z) „BEÁLL.” nem aktív, ha nincs fájl kiválasztva.

6 Érintse meg: „BEÁLL.”.



7 Érintse meg: „IGEN”.

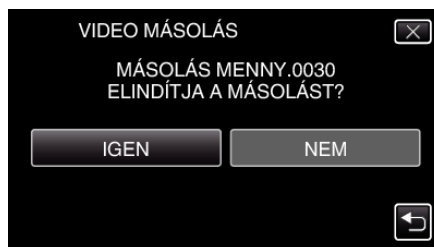

- Elindul a másolás.
- A másolás után érintse meg a(z) „OK” gombot.