

Fájlok áthelyezése SD kártyára (GZ-HM650/ GZ-HM655)

A videókat és a pillanatfelvételeket a beépített memóriából az SD kártyára helyezheti át.


Az áthelyezett fájlokat az eszköz a beépített memóriából törli.

Ha a pillanatfelvételeket egy SD kártyára helyezi át, akkor azzal könnyebben leadhatja azokat nyomtatásra (előhívásra) egy erre szakosodott üzletben.


FIGYELEM :

- Győződjön meg arról, hogy elégséges hely áll rendelkezésre a művelethez használt médián.
- Az SD kártyán található videók nem helyezhetők át a beépített memóriába.

- 1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

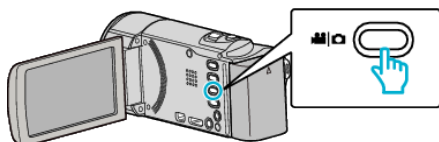

- 2 Érintse meg a(z) gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

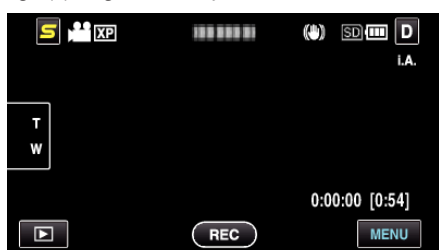


- Érintse meg a(z) elemet, hogy visszatérjen a rögzítés módhoz.
- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.

- 3 Érintse meg: „MENU”.



- 4 Érintse meg: „ÁTHELYEZÉS”.

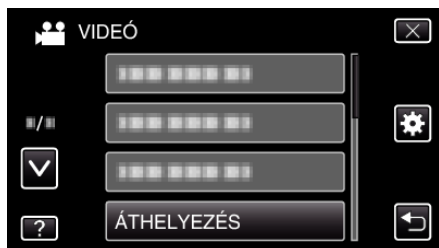

- 5 Érintse meg a fájlokat az áthelyezéshez.




- A(z) ✓ jelenik meg a kiválasztott fájloknál.
- A(z) ✓ eltávolításához érintse meg újra a fájlt.
- Érintse meg a(z) „ÖSSZ.KIV.” elemet az összes fájl kiválasztásához.

- Érintse meg a(z) „KIJ.TÖRL.” elemet az összes kiválasztás törléséhez.
- A(z) „BEÁLL.” nem aktív, ha nincs fájl kiválasztva.

- 6 Érintse meg: „BEÁLL.”.



- 7 Érintse meg: „IGEN”.

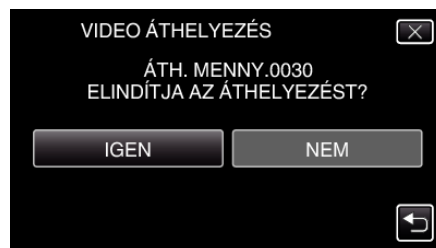

- Elindul a fájlok áthelyezése.
- Az áthelyezés után érintse meg a(z) „OK” elemet.