



Videók visszajátszása

A rögzített videókat az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

1 Válassza ki a videó módot.

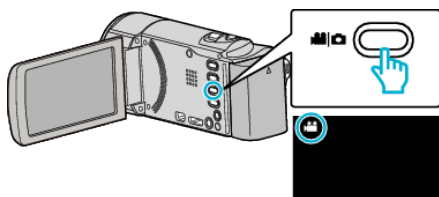

2 Érintse meg a(z) [play] gombot a lejátszás mód kiválasztásához.

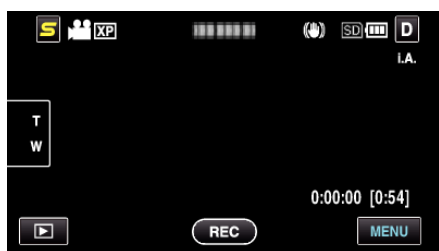


3 Érintse meg a fájlt a lejátszás elindításához.



- Érintse meg a(z) [SD] elemet a lejátszáshoz használandó média kiválasztásához.
- Érintse meg a(z) [stop] elemet a szüneteltetéséhez.
- Érintse meg a(z) [mosaic] elemet, hogy visszaváltson az index képernyőre.
- Érintse meg a(z) [play] elemet, hogy visszatérjen a rögzítés módhoz.


Videolejátszás műveleti gombjai

Az index képernyő megjelenítése közben

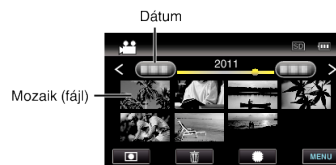

Kijelzés	Leírás
Dátum	A következő/előző dátumra áll
<	Megjeleníti az előző index képernyőt (mozaik nézet)
>	Megjeleníti a következő index képernyőt (mozaik nézet)
Mozaik (fájl)	Érintse meg a mozaikot-elindítja a lejátszást Balra tolás-váltás az előző index képernyőre (mozaik nézet) Jobbra tolás-váltás az következő index képernyőre (mozaik nézet)
Nagyítás kar	Megjeleníti a következő/előző index képernyőt (mozaik nézet)
Rögzítési mód [play]	A rögzítés módra vált
[trash]	Megjeleníti az index képernyőt (mozaik nézet) a törlés művelethez
[SD]	Vált a beépített memória és az SD kártya index képernyői között
MENU	Megjeleníti a menü képernyőt

Videolejátszás során

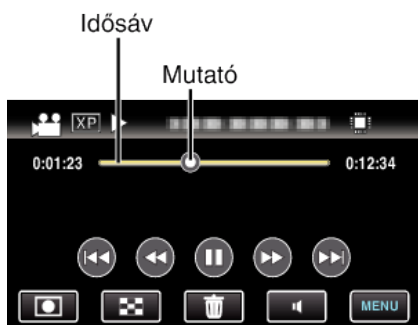

Kijelzés	Leírás
----------	--------

Mutató	Megjeleníti a jeleneten belül a becsült lejátszási pozíciót
Idősáv	Érintse meg egy tetszőleges helyen-a készülék a megérintett helyre áll Húzza a lejátszás pontját balra vagy jobbra-a készülék a lejátszás az új ponttól indítja el
⏮	Visszatérés az előző jelenetre
⏪	Keresés hátra
▶ / ⏸	Lejátszás/szünet
⏩	Keresés előre
⏭	Ugrás a következő videóra
Rögzítési mód	A rögzítés módra vált
	Stop (visszatérés az index képernyőhöz)
	Törli az éppen kiválasztott fájlt
	Hangerősség állítása
MENU	Megjeleníti a menü képernyőt

MEGJEGYZÉS :

- Érintse meg vagy húzza az érintésérzékeny kijelző művetli területét.
- Az érintésérzékeny kijelző művetli gombjai eltűnnek, ha a készüléket kb. 3 másodpercig nem használja. Érintse meg a képernyőt a művetli gombok ismételt megjelenítéséhez.
- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.


FIGYELEM :

- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról. Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára.
- A készülék mikroszámitógép-vezérlést használ. Az elektrosztatikus feltöltődés, a zaj és az interferencia (pl. TV, rádió stb. készüléktől) megakadályozhatja a megfelelő működését. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és válassza le a váltakozó áramú adaptert és az akkumulátort. A készülék resetel.

- Érintse meg a(z) X elemet, hogy kilépjen a hangerősség-állításból.
- A hangerősség-állítás le van tiltva, ha az AV (audió/videó) vagy a HDMI kábel csatlakoztatva van.

A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése


- 1 Nyomja le a(z) INFO gombot.
- Megjelenítheti a kiválasztott fájl rögzítésének dátumát és annak hosszát.

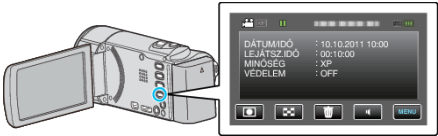

Videó-hangerő állítása

Megérintheti a hangerősség gombot a hangerősség beállításához.


- 1 Érintse meg:

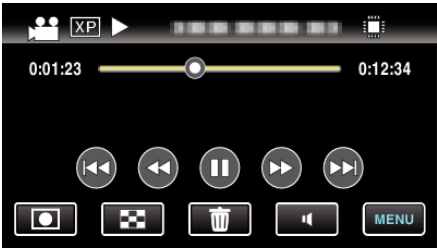

- 2 Érintse meg: „+” vagy „-”.



- A hangerősség a lejátszás során a nagyítás karral is állítható.



- A(z) megérintésekor a hangerősség-állítás sáv a képernyőn marad 1 mp. tétlenség után is.