

VIDEÓ FELV. MIN.

Beállítja a videominőséget.


Beállítás	Részletek
UXP	Engedélyezi a legjobb képminőség használatát a rögzítéshez. • Csak a Blu-ray lemezekre vonatkozik. A HD minőségben rögzített videókat nem lehet DVD-re menteni.
XP	Engedélyezi a jó képminőség használatát a rögzítéshez.
SP	Engedélyezi a szokásos képminőség használatát a rögzítéshez.
EP	Engedélyezi a hosszú felvételeket.
SSW	Lehetővé teszi az standard definíció szerinti rögzítést (16:9).
SEW	Lehetővé teszi az standard definíció szerinti rögzítést (16:9) „SSW”-nél alacsonyabb bitsebességgel.

MEGJEGYZÉS :

- Állítsa be az „UXP” vagy az „XP” módokat, ha nagyon gyors jeleneteket vagy a fényerő gyors változásával járó jelenet szeretne rögzíteni, hogy csökkentse a zajt.
- Használjon külső Blu-ray meghajtót, hogy az „UXP” módban rögzített videókat elmenthesse.
- A(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” tetszőlegesen beállíthatja érintéssel a fennmaradó idő kijelzőn a megfelelő elem megérintésével.
- Az „SSW” és a „SEW” nem elérhető, ha a „ARC AL-ABLAK”, „FÉNY” vagy „x.v.Color” be van állítva.

**Az elemet jeleníti meg**


- 1 Válassza ki a videó módot.

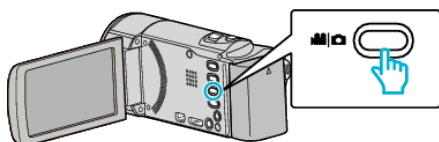

- 2 Érintse meg a(z)  gombot a rögzítési mód kiválasztásához.



- A mód a gomb minden egyes érintésére vált a rögzítés és a lejátszás opciók között.
- 3 Érintse meg: „MENU”.

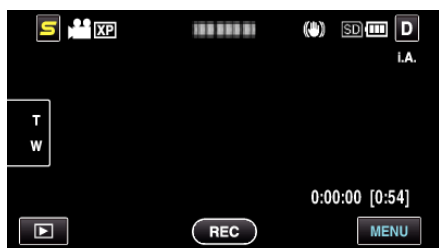

- 4 Érintse meg: „VIDEÓ FELV. MIN.”.