


Hátul

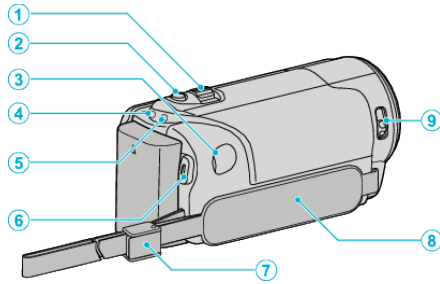

- 1** Nagyítás/hangerő kar
 - Felvétel során: A felvételtartományt állítja.
 - Lejátszás során (index képernyő): A következő vagy előző oldalra vált.
 - Videolejátszás során: A hangerőt állítja.
- 2** SNAPSHOT (Állóképrögzítés) gomb
 - Pillanatfelvételt készít.
- 3** Egyenáramú csatlakozó
 - A váltakozó áramú adaptert csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez.
- 4** ACCESS (Használat) lámpa
 - A felvételkészítés és a lejátszás közben világít/villog.

Ne vegye ki az akkumulátort, az SD kártyát a kamerából és ne váltsza le a váltakozó áramú adaptert.
- 5** POWER/CHARGE (Áram/töltés) lámpa
 - Világít: Áram „BE”
 - Villog: Töltés folyamatban
 - Elalszik: Töltés befejeződött
- 6** START/STOP (Videorögzítés) gomb
 - Elindítja/leállítja a videorögzítést.
- 7** Pántzár
- 8** Fogást segítő szíj
 - Csúsztassa keresztül a kezét a szíjon, hogy a készüléket stabilabban tarthassa.
- 9** Lencsefedél kapcsoló
 - Kinyitja és bezárja a lencsefedelelet.