

ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ

Отображает значки и дату/время на экране телевизора.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не отображает значки и дату/время на экране телевизора.
ВКЛ	Отображает значки и дату/время на экране телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Если аппарат подключен к телевизору с помощью соединителя HDMI, кнопки (значки) и дата/время не будут отображены на телевизоре, даже если установлено „ВКЛ“.

Отображение элемента

- 1 Нажмите „MENU“.

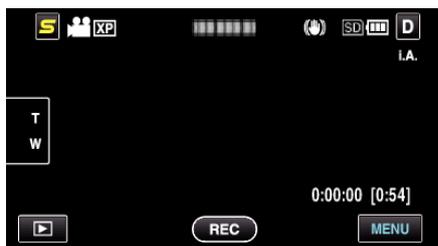

- 2 Нажмите „⚙“.



- 3 Нажмите „ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ“.

