



Установка SD-карты (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

До начала съемки вставьте серийно производимую SD-карту. Данная аппарата имеет два разъема для SD-карт. В случае, когда установлены две SD-карты, запись может быть продолжена даже когда одна карта заполнится.

- 1 Закройте ЖК-монитор.

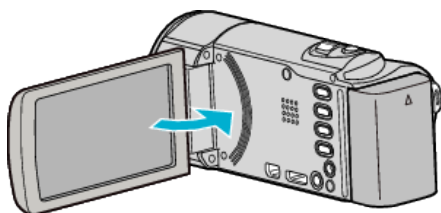

- 2 Откройте крышку.

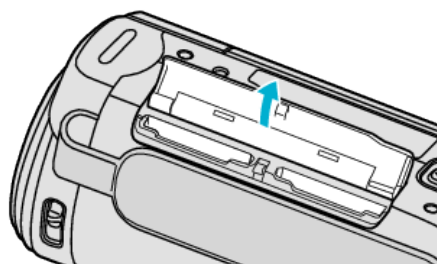

- 3 Вставьте SD-карту в разъем A.



- Вставляйте карту этикеткой наружу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной. Это может привести к повреждению аппарата и карты.
- Устанавливайте и извлекайте SD-карту только когда аппарата выключена.
- Вставляя карту, не прикасайтесь к металлическим контактам.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Запись автоматически переключается с разъема A на разъем B, когда карта в разъеме A заполняется.
- Чтобы активировать запись на карту, необходимо настроить выбор носителя.
- При использовании карт, которые использовались на других устройствах, необходимо отформатировать (инициализировать) карту, с помощью настройки „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ из установок носителя.

Извлечение карты

Слегка нажмите на SD-карту один раз, а затем вытяните ее из разъема.

