РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ

Устанавливает яркость ЖК-дисплея.

Настройка	Подробные сведения
4	Делает подсветку монитора ярче независимо от окружающих условий.
3	Устанавливает стандартную яркость.
2	Делает подсветку монитора темнее независимо от окружающих условий.
1	Устанавливает приглушенную яркость. Позволяет экономить заряд батареи.
АВТО	Автоматически устанавливает яркость на „4“ при съемке на улице и на „3“ при съемке в помещении.

Регулировка яркости монитора

1 Нажмите „MENU“.

2 Нажмите „⚙“.

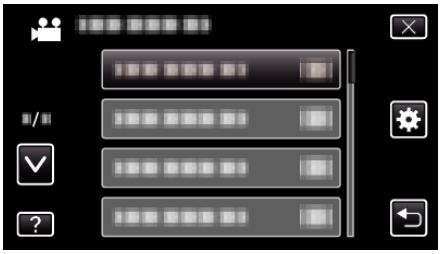

3 Нажмите „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“.

4 Нажмите на желаемую яркость монитора.

- По умолчанию „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“ установлена на „АВТО“. Чтобы отрегулировать яркость, нажмите ∧, а затем нажмите значение от „1“ до „4“.
- Нажмите ∧ или ∨, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.