

ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ

Удаляет все файлы на SD-карте.


Настройка	Подробные сведения
ФАЙЛ	Удаляет все файлы на SD-карте.
№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ	Удаляет все файлы на SD-карте и меняет номера папок и файлов на „1“.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :


- Невозможно выбрать эти настройки, если в камеру не вставлена SD-карта.
- Когда форматирование будет завершено, все данные на карте будут удалены.
Скопируйте все файлы с карты на компьютер перед тем, как произвести форматирование.
- Обязательно полностью зарядите аккумуляторный блок или подключите адаптер переменного тока, т.к. процесс форматирования может занять некоторое время.

Отображение элемента


- 1 Нажмите „MENU“.

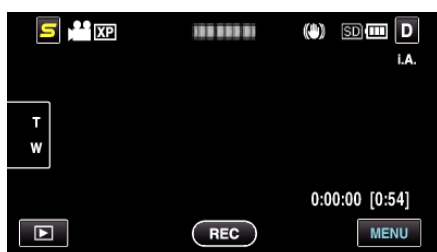

- 2 Нажмите „⚙“.

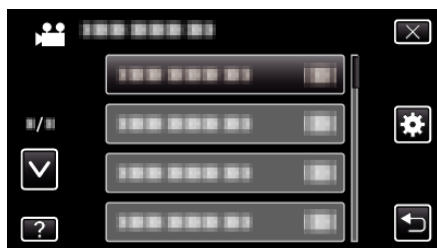

- 3 Нажмите „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“.

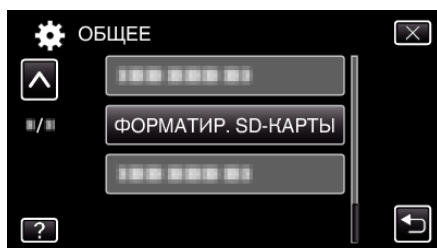

- 4 (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) Выберите разъем для карты.

