


Съемка видео в интеллектуальном автоматическом режиме


Вы можете производить съемку, не устанавливая настройки, используя интеллектуальный автоматический режим. Такие настройки, как экспозиция и фокус будут автоматически отрегулированы в соответствии с условиями съемки.

- В случае особых условий съемки, например, ночной съемки (☾), съемки человека (👤) и т.д., соответствующий символ отображается на экране.
- Перед записью важной сцены рекомендуется сделать пробную запись.

1 Откройте крышку объектива.

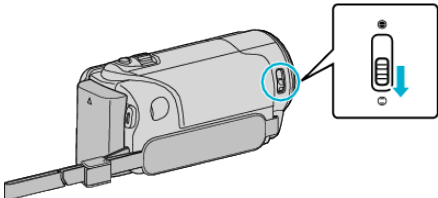


2 Откройте ЖК-монитор и выберите режим видео.

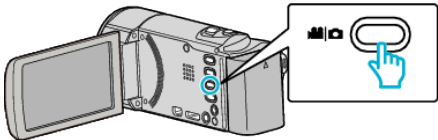


- Появится значок режима видео.

3 Убедитесь, что режим записи установлен на Интеллектуальный авто.

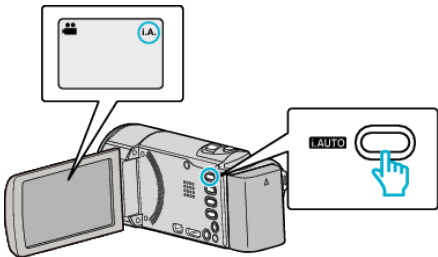

- Если установлен **M** Ручной режим, нажмите кнопку i.AUTO, чтобы переключить режим. С каждым нажатием режим переключается с Интеллектуального автоматического на Ручной или наоборот.

4 Начните запись.

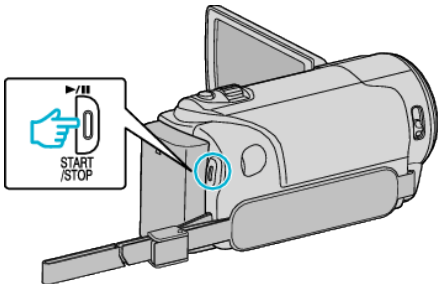

- Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.
- Некоторые дисплеи исчезают через 3 секунды. Нажмите кнопку **D**, чтобы изменить отображение.

Обозначения во время видеозаписи



| Значок на дисплее                | Описание                                                                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Время                            | Отображает текущее время.                                                                                                                      |
| Сенсорное AE/AF                  | Отображает настройку „СЕНСОРНОЕ AE/AF“. По умолчанию установлено „ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЛИЦ“.                                                           |
| Качество видео                   | Отображает значок настройки „КАЧЕСТВО ВИДЕО“, выбранной в меню записи.                                                                         |
| Стабилизатор изображения         | Устанавливает, нужно ли снизить вибрацию камеры.                                                                                               |
| Счетчик сцен (время записи)      | Отображает время, прошедшее с начала записи текущего видео.                                                                                    |
| Оставшееся время записи          | Отображает оставшееся время записи видео.                                                                                                      |
| Режим записи                     | Нажмите кнопку i.AUTO, чтобы переключить режим записи с i.A. (Интеллектуальный автоматический) на M (Ручной) и наоборот.                       |
| Индикатор батареи                | Отображает примерный оставшийся заряд аккумуляторного блока. Подробности о заряде батареи могут быть отображены с помощью нажатия кнопки INFO. |
| Носитель, на который идет запись | Отображает значок носителя, на который записывается видео. Носитель может быть изменен.                                                        |

■ Сцены интеллектуального автоматического режима

| Значок на дисплее | Описание                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 👤                 | Красиво запечатляет цвет кожи.                                                                 |
| 👥                 | Позволяет естественно запечатлеть людей.                                                       |
| 🏔️                | Фокусируется на удаленном объекте и запечатляет четкое изображение с яркими цветами.           |
| 🏠                 | Снимает с минимальными помехами в общем изображении.                                           |
| ☾                 | Позволяет точно снимать ночные сцены с минимальными помехами в общем изображении.              |
| ☀️                | Предупреждает блеклое отображение цветов при съемке в условиях яркого освещения.               |
| 🌿                 | Снимает, фокусируясь на близком объекте.                                                       |
| 🌳                 | Ярко воспроизводит зеленый цвет деревьев.                                                      |
| 🌅                 | Естественно воспроизводит цвета заката.                                                        |
| 🏞️                | Регулирует настройки таким образом, что объект не оказывается затемненным из-за светлого фона. |

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Позволяет естественно снимать людей с минимальными помехами в общем изображении.   |
|  | Снимает, фокусируясь на близком объекте, даже в условиях недостаточного освещения. |

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Сцены могут распознаваться в соответствии с условиями съемки и автоматически регулироваться в Интеллектуальном автоматическом режиме.
- В зависимости от условий съемки некоторые функции могут не работать должным образом.

Кнопки выбора операций для видеозаписи



| Кнопка выбора операций              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Телефотогр./ широкоуг. трансфокация | Выполняет функции рычажка трансфокатора. Вибрация камеры, часто возникающая при использовании рычажка трансфокатора, может быть сведена к минимуму.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Режим воспроизведения               | Переключает на режим воспроизведения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Начало записи<br>Ожидание записи    | Выполняет функции кнопки START/STOP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MENU                                | Отображает различные меню видеозаписи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Кнопка отображения D                | Некоторые дисплеи исчезают через 3 секунды. Используйте кнопку D, чтобы изменить отображение, как показано ниже. <ul style="list-style-type: none"><li>• Нажмите кнопку D<br/>Дисплеи отображаются около 3 секунд после каждого нажатия.</li><li>• Нажмите и удерживайте кнопку D<br/>Дисплеи зафиксированы и не исчезают. После установки кнопка отображения сменяется с D на DP. Нажмите DP, чтобы разблокировать дисплеи.</li></ul> |

Полезные настройки при съемке

- Когда „БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК“ установлен на „ВКЛ“, аппарата включается сразу же по открытии ЖК-монитора в течение 5 минут после отключения питания путем закрытия монитора.
- Если „АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ“ установлено на „ВКЛ“, аппарата автоматически выключится для экономии питания, если она не используется в течение 5 минут. (только при использовании аккумуляторного блока)
- Когда „СЕНСОРНОЕ АЕ/АФ“ установлено на „ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЛИЦ“, аппарат распознает лица и автоматически регулирует яркость и фокус таким образом, чтобы лица были сняты четче.
- Если оставшееся место на встроенной памяти закончится, когда „НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА“ установлено на „ВКЛ“, запись будет продолжена после переключения на SD-карту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Не подвергайте объектив воздействию прямого солнечного света.

- Не используйте аппарату под дождем, снегом или в местах с высокой влажностью, например, в ванной.
- Не используйте аппарату в местах, в которых существует возможность чрезмерной влажности и пыли, а также в местах с прямым воздействием пара или дыма.
- Не отсоединяйте аккумуляторный блок, адаптер переменного тока или SD-карту, когда индикатор доступа горит. Записанные данные могут стать непригодными для последующего воспроизведения.
- Данный аппарат управляется микрокомпьютером. Электростатические разряды, внешние шумы и помехи (от телевизора, радио и т.п.) могут препятствовать нормальному функционированию. В таком случае выключите питание и отсоедините адаптер переменного тока и аккумуляторный блок. Аппарат будет перезапущен.
- Сделайте резервную копию важных записанных данных. Рекомендуется скопировать Ваши важные записанные данные на DVD-диск или на другой носитель записи для хранения. Компания JVC не несет ответственности за утрату данных.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Перед тем, как начинать съемку, проверьте оставшееся время съемки на носителе. Если на нем недостаточно места, переместите (скопируйте) данные на компьютер или диск.
- Если на носителе много файлов, их отображение на экране воспроизведения может занять некоторое время. Подождите, пока индикатор доступа мигает, что является знаком нормальной работы.
- Не забудьте сделать копии после записи!
- Запись останавливается автоматически, т.к. в соответствии с техническими характеристиками она не может продолжаться 12 или более часов без остановки. (Возобновление записи может занять некоторое время.)
- В случае длинных записей, файл разделяется на два или более меньших файлов, если его размер превышает 4 ГБ.
- При длительной съемке в помещении можно подключить аппарату к адаптеру переменного тока.