


Переустановка часов

Установите часы с помощью „НАСТРОЙКА ЧАСОВ“ в меню.


1 Нажмите „MENU“.

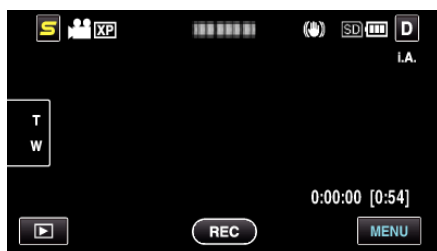

2 Нажмите „⚙“.




3 Нажмите „НАСТРОЙКА ЧАСОВ“.

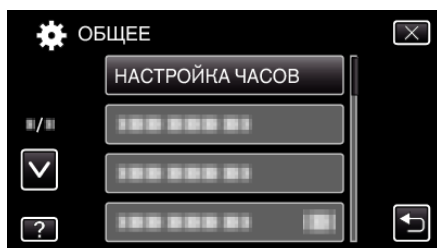


- Нажмите л или v, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.

4 Нажмите „НАСТРОЙКА ЧАСОВ“.

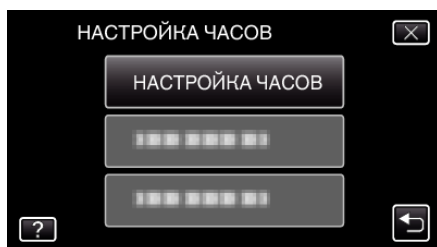

5 Установите дату и время.

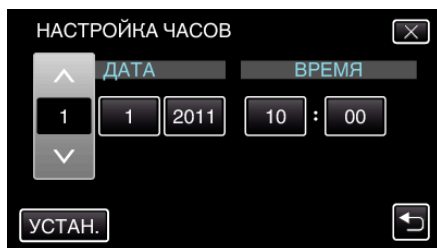

- При нажатии года, месяца, дня, часов или минут будут отображены значки „^“ и „v“.
- Нажмите л или v, чтобы откорректировать год, месяц, число, часы и минуты.

6 После установки даты и времени нажмите „УСТАН.“.

7 Выберите место, где вы живете, и нажмите „СОХР.“.



- Отображаются название города и разница во времени.
- Нажмите < или >, чтобы выбрать название города.