


Общее меню

- 1 Выберите режим видео или фото.

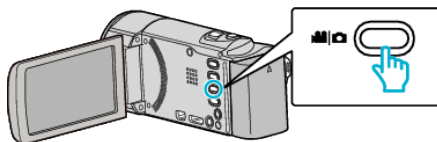

- 2 Нажмите , чтобы выбрать режим воспроизведения.



- 3 Нажмите „MENU“.



- 4 Нажмите „“.



Настройка	Подробные сведения
НАСТРОЙКА ЧАСОВ	Переустанавливает текущее время или устанавливает местное время при использовании аппарат в других странах.
ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ	Устанавливает порядок отображения года, месяца и числа, а также формат отображения времени (24-часовой/12-часовой).
ВЫБОР ЯЗЫКА	Язык дисплея может быть изменен.
РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ	Устанавливает яркость ЖК-дисплея.
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО	Устанавливает носитель записи/воспроизведения для видео.
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО	Устанавливает носитель записи/воспроизведения для фото.
ЗАП. ВИДЕО НА СЛОТЫ	Устанавливает разъем SD-карты для записи/воспроизведения видео.
ЗАП. ФОТО НА СЛОТЫ	Устанавливает разъем SD-карты для записи/воспроизведения фото.
ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ	Включает/отключает звуковой сигнал при работе.
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ	Включение этой функции позволяет избежать ситуаций, когда вы забываете отключить питание.
БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК	Снижает потребление питания в течение 5 минут после закрытия ЖК-монитора до приблизительно 1/3 питания, используемого во время записи.
ДЕМОРЕЖИМ	Представляет функции аппарата в обзорной форме.
РЕГ. СЕНСОР. ЭКРАНА	Регулирует положение реагирования кнопок на сенсорном экране.
ВЫВОД МЕНЮ НА ТВ	Отображает значки и дату/время на экране телевизора.

Настройки меню

ВИДЕО ВЫХОД	Устанавливает показатель соотношения (16:9 или 4:3) в зависимости от телевизора.
HDMI ВЫХОД	Устанавливает разрешение видеовыхода через мини-разъем HDMI.
НАСТРОЙКИ HDMI	Устанавливает связанное ВКЛ./ВЫКЛ. с телевизором, когда телевизор и данный аппарат соединены через мини-разъем HDMI.
ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ	Возвращает все настройки на значения по умолчанию.
ОБНОВЛЕНИЕ	Обновляет функции аппарат до последней версии.
ОБНОВЛЕНИЕ ПО	Обновляет встроенное компьютерное программное обеспечение на данном аппарате до последней версии.
ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ.	Удаляет все файлы на встроенной памяти.
ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ	Удаляет все файлы на SD-карте.
УДАЛ. ВСЕХ ЗАПИСЕЙ	Выполните эту процедуру, если вы хотите избавиться от этой аппарат или отдать ее кому-либо.