



Изменение языка дисплея

Язык дисплея может быть изменен.


- 1 Нажмите „MENU“.

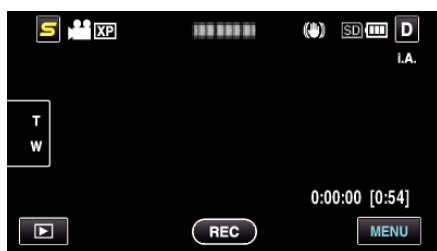

- 2 Нажмите „⚙️“.

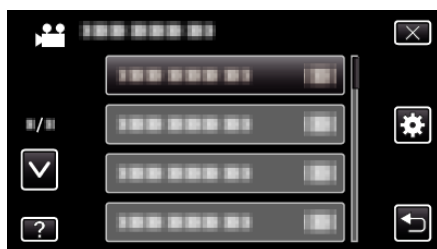


- 3 Нажмите „ВЫБОР ЯЗЫКА“.

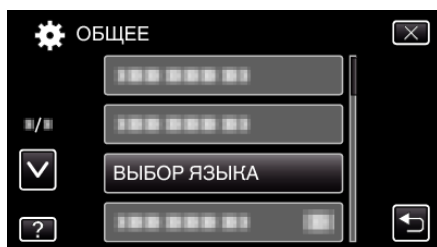

- Нажмите л или v, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.

- 4 Нажмите на желаемый язык.

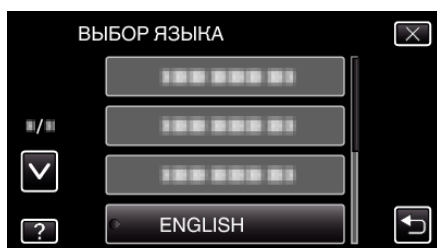

- Нажмите л или v, чтобы передвигаться вперед или назад до нужной величины.