



ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ

Устанавливает порядок отображения года, месяца и числа, а также формат отображения времени (24-часовой/12-часовой).


1 Нажмите „MENU“.

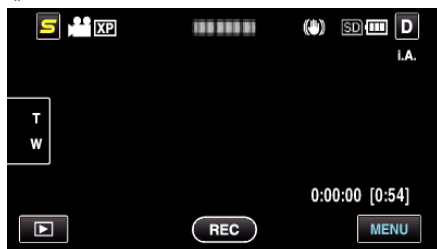


2 Нажмите „⚙“.

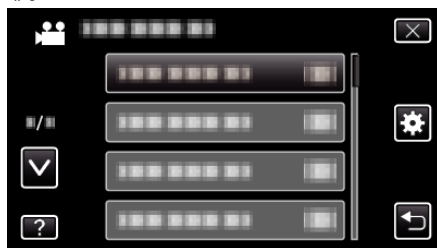



3 Нажмите „ФОРМАТ ОТОБРАЖ. ДАТЫ“.

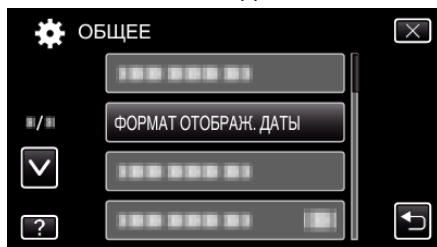

4 Нажмите, чтобы установить формат отображения даты и времени.

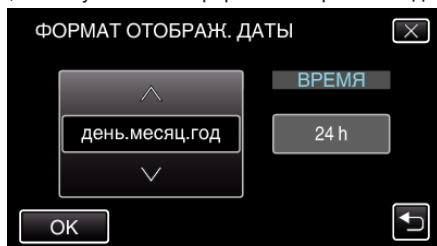

- Для установки формата отображения даты выберите любой из форматов – „месяц.день.год“, „год.месяц.день“ или „день.месяц.год“.
- Для установки формата отображения выберите любой из форматов – „12 h“ или „24 h“.
- Чтобы переместить курсор, используйте кнопки операций $\uparrow$ или $\downarrow$.
- По завершении установки нажмите „ОК“.

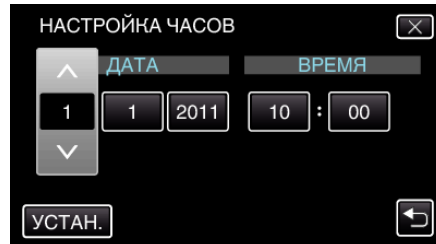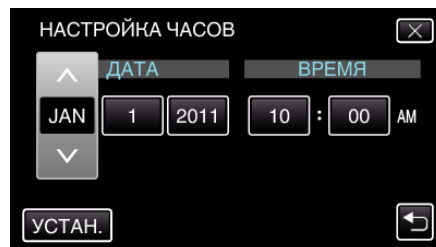

- Порядок отображения „года, месяца, числа и времени“ меняется в соответствии со стилем отображения даты.

Способ настройки часов

Способ настройки часов на данном аппарате различается в зависимости от модели.

