

Названия кнопок и функций на ЖК-мониторе

Следующие экраны отображаются во время режимов видео и фото и функционируют в качестве сенсорных экранов.

Экран записи (видео/фото)




- 1 Кнопка меню ярлыков лиц
 - Отображает экран ярлыков функций распознавания лица.
- 2 Кнопка трансфокации
- 3 Кнопка режима воспроизведения
 - Переключает на режим воспроизведения.
- 4 Кнопка запуска/остановки записи
 - **REC**: Кнопка запуска видеозаписи
 - **● ||**: Кнопка остановки видеозаписи
 - **⌀**: Кнопка фотосъемки
- 5 Кнопка меню
- 6 Кнопка отображения

Некоторые дисплеи исчезают через 3 секунды.

Используйте кнопку **D**, чтобы изменить отображение, как показано ниже.


- Нажмите кнопку **D**
Дисплеи отображаются около 3 секунд после каждого нажатия.
- Нажмите и удерживайте кнопку **D**
Дисплеи зафиксированы и не исчезают. После установки кнопка отображения сменяется с **D** на **D?**.
Нажмите **D?**, чтобы разблокировать дисплеи.

Экран воспроизведения (видео)

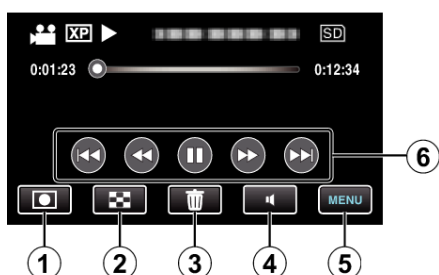


- 1 Кнопка режима записи
 - Переключает на режим записи.
- 2 Кнопка экрана указателя
- 3 Кнопку удалить
- 4 Кнопка регулирования громкости
- 5 Кнопка меню
- 6 Кнопки операций

Экран воспроизведения (фото)

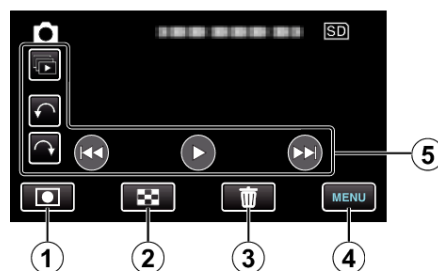


- 1 Кнопка режима записи
 - Переключает на режим записи.
- 2 Кнопка экрана указателя
- 3 Кнопку удалить
- 4 Кнопка меню
- 5 Кнопки операций

Экран указателя

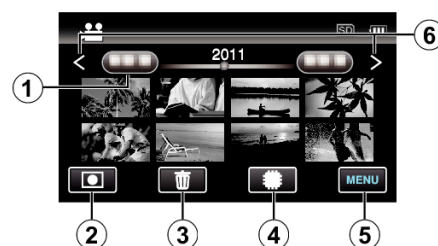

- 1 Кнопка даты
- 2 Кнопка режима записи
 - Переключает на режим записи.
- 3 Кнопку удалить
- 4 Кнопка носителя воспроизведения
 - Переключает между SD-картой и встроенной памятью или разъемом A и разъемом B (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446).
- 5 Кнопка меню
- 6 Кнопка следующая/предыдущая страница

Экран меню

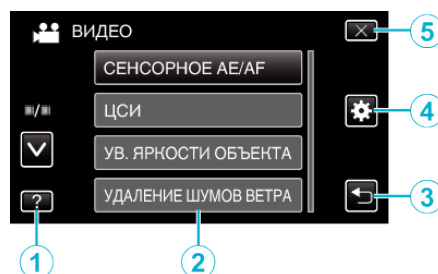

- 1 Кнопка справки
- 2 Элементы меню
- 3 Кнопка возврат
- 4 Общая кнопка меню
- 5 Кнопка закрыть