


УДАЛЕНИЕ ВЕТРА

Снижает шум ветра.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Включает функцию.

Отображение элемента

- 1 Выберите режим видео.

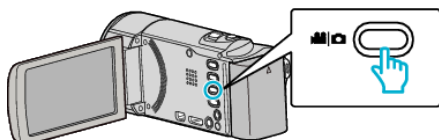


- 2 Нажмите  для выбора режима записи.



- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.

- 3 Нажмите „MENU“.

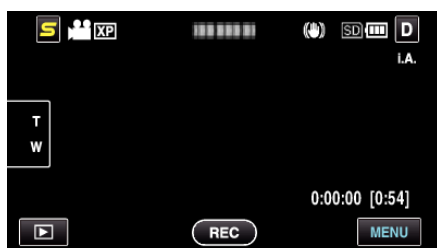

- 4 Нажмите „УДАЛЕНИЕ ШУМОВ ВЕТРА“.

