



Съемка в ручном режиме

Вы можете сами отрегулировать настройки, такие как яркость, используя ручной режим. Ручной режим съемки может быть установлен и для видео-, и для фотосъемки.


1 Откройте крышку объектива.

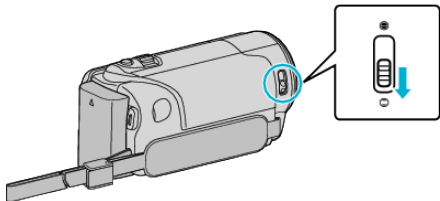

2 Откройте ЖК-монитор.

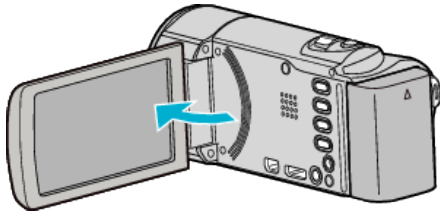


3 Откройте ЖК-монитор и выберите режим видео или фото.

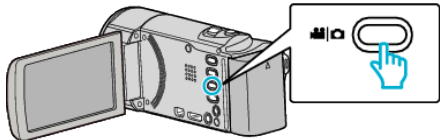


- Появится значок режима видео или фото.

4 Выберите ручной режим съемки.

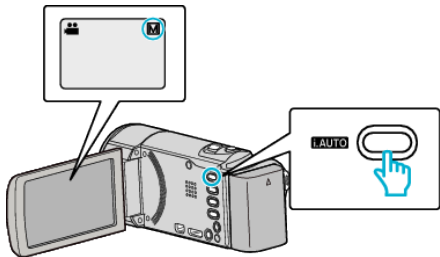

- Если установлен Интеллектуальный автоматический режим, нажмите кнопку i.AUTO, чтобы переключить режим. С каждым нажатием режим переключается с Интеллектуального автоматического на Ручной или наоборот.

5 Начните запись.

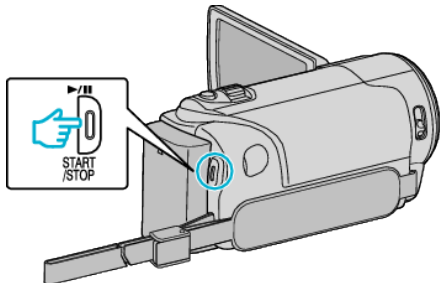

- Нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

Меню съемки в ручном режиме

Можно настроить следующие элементы.

Название	Описание
ВЫБОР СЦЕНЫ	• Съемка, соответствующая условиям, может быть легко осуществлена.
ФОКУСИРОВКА	• Используйте ручную фокусировку, если объект не фокусируется автоматически.
НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ	• Общая яркость экрана может быть отрегулирована. • Используйте при съемке в темных или ярко освещенных местах.
БАЛАНС БЕЛОГО	• Общий цвет экрана может быть отрегулирован. • Используйте, если цвет на экране отличается от естественного цвета.
ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА	• Корректирует изображение, если объект оказывается затемненным из-за светлого фона. • Используйте при съемке против света.
ТЕЛЕ МАКРО	• Используйте для снимков объектов крупным планом (макросъемки).

ПРИМЕЧАНИЕ : _____
• Ручные настройки отображаются только в ручном режиме.