

РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ

Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы.


Настройка	Подробные сведения
ЗАПИСЬ ОДНОГО СНИМКА	Делает одну фотографию.
НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА	Непрерывно делает фотографии при нажатой кнопке СНИМОК.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Некоторые SD-карты не поддерживают непрерывную съемку.
- При многократном последующем использовании данной функции скорость непрерывной съемки уменьшится.
- „НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА“ может не работать, когда „РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ“ установлен на „2400X1344(3.2M)“. (GZ-HM650/GZ-HM655)

Отображение элемента

- 1 Выберите режим фотосъемки.

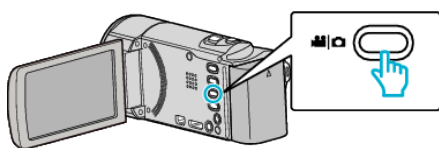


- 2 Нажмите  для выбора режима записи.



- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.

- 3 Нажмите „MENU“.

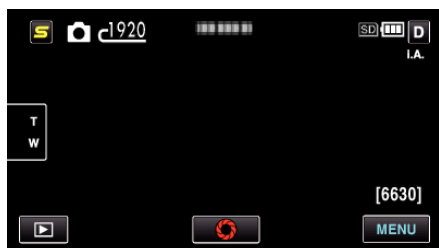

- 4 Нажмите „РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ“.

