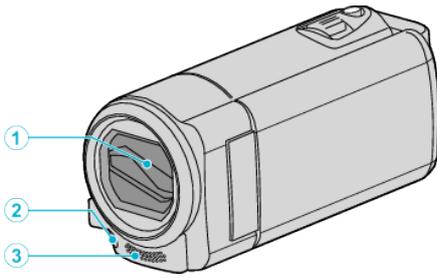


Передняя сторона

- 1** Крышка объектива
 - Не прикасайтесь к объективу и крышке.
 - Не закрывайте объектив пальцами во время съемки.
- 2** Подсветка (GZ-NM445/GZ-NM446/GZ-NM650/GZ-NM655)
 - Включайте подсветку при съемке в темных местах.
- 3** Стерефонический микрофон
 - Не закрывайте микрофон пальцами во время съемки.