

Копирование файлов на SD-карту (GZ-HM650/GZ-HM655)

Вы можете копировать видео и фотографии с встроенной памяти или с SD-карты.

Копирование фотографий на карты дает возможность принести их в фотомастерскую для печати.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

- Убедитесь, что на носителе достаточно места.
- Видео на SD-карте не могут быть скопированы на встроенную память.

1 Выберите режим видео или фото.



2 Нажмите **[]**, чтобы выбрать режим воспроизведения.




- Нажмите **[]**, чтобы вернуться к режиму записи.
- С каждым нажатием режим переключается с записи на воспроизведение или наоборот.

3 Нажмите „MENU“.



4 Нажмите „КОПИРОВАНИЕ“.

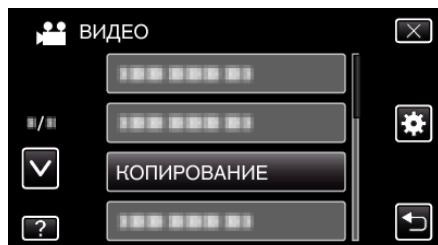

5 Нажмите на файлы, которые необходимо скопировать.




- На выбранных файлах появится **✓**. Чтобы снять **✓** с файла, нажмите на него еще раз.
- Нажмите „ВЫБР. ВСЕ“, чтобы выбрать все файлы.
- Нажмите „СНЯТЬ ВСЕ“, чтобы отменить выбор.
- „УСТАН.“ деактивируется, если не выбрано ни одного файла.

6 Нажмите „УСТАН.“.



7 Нажмите „ДА“.

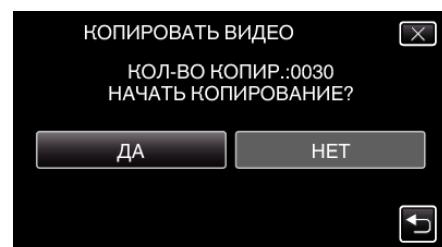

- Начинается копирование.
- По завершении копирования нажмите „OK“.