

ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ. (GZ-HM650/GZ-HM655)

Удаляет все файлы на встроенной памяти.

Настройка	Подробные сведения
ФАЙЛ	Удаляет все файлы на встроенной памяти.
№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ	Удаляет все файлы на встроенной памяти и меняет номера папок и файлов на „1“.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :


- Когда форматирование будет завершено, все данные на встроенной памяти будут удалены. Скопируйте все файлы с встроенной памяти на компьютер перед тем, как произвести форматирование.
- Подключите адаптер переменного тока аппарата к питанию при форматировании встроенной памяти. Форматирование не может быть осуществлено, если адаптер переменного тока не подключен.

Отображение элемента

1 Нажмите „MENU“.



2 Нажмите „⚙“.

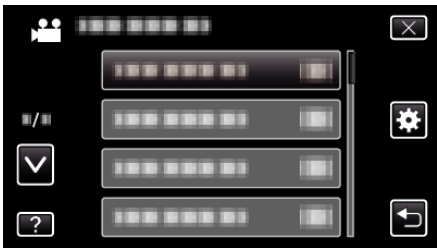

3 Нажмите „ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ.“.

